## Notices for the use of phone

# **CAUTION!** Please read carefully these instructions and follow them, in the case of dangerous situations.

<u>Driving safety</u>: It is recommended not to use the phone while driving. However, if you use it, turn on the Hands-free mode.

Turn off your phone while in an aircraft. Interference caused by mobile phones affects aviation safety, and thus is illegal to use it on the plane. Please make sure that your mobile phone is turned off when you are on the plane.

<u>In hospital:</u> When using the phone in a hospital must submit to the relevant rules specified by the hospital. Any interference caused by medical equipment may affect the performance of the phone.

**Approved service:** Only approved repair shops can repair mobile phones. If you open the phone and try to fix it yourself you will void the warranty of the product.

Accessories and batteries: Only accessories and batteries approved by the producer can be used.

<u>Emergency calls:</u> Make sure the phone is turned on and enabled if you wish to make an emergency call, press the call key and confirm the location, explain what happened and do not close the call.

The battery and charging the battery: It is recommended to fully charge before first use of the device. Do not expose the battery to temperatures above 40 \(\text{\sc C}\). Do not dispose the battery in fire or drop anywhere. Return defective batteries in special centers or to the supplier center.

<u>Warning:</u> We take no responsibility for situations where the phone is used other than as provided in the manual.

Our company reserves the right to make changes in the content of the manual without making this public. These changes will be posted on the company website to the product it amends.


The contents of this manual may be different from that in the product. In this last case will be considered.

To avoid the problems that might occur with the service shops approved by Visual Fan Ltd. (because Visual Fan reserves the right to stop the collaboration with any service shop which was previously approved and mentioned in the warranty card on the date on which the product batch was sold on the market), before taking a product to the service shop, please check the updated list of approved service shops on Allview website at the section: "Support & Service – Approved service".

For more product details visit www.allviewmobile.com. Do not cover the antenna with your hand or other objects Failure to comply resulting in connectivity issues and rapid discharge of the battery.

All applications provided by third parties and installed in this device, may be modified and/or stopped at any moment. Visual Fan Ltd will not be responsible in any way for modifications of the services or content of these applications. Any request or question regarding third party applications may be addressed to owners of these applications.

## 3. Before using

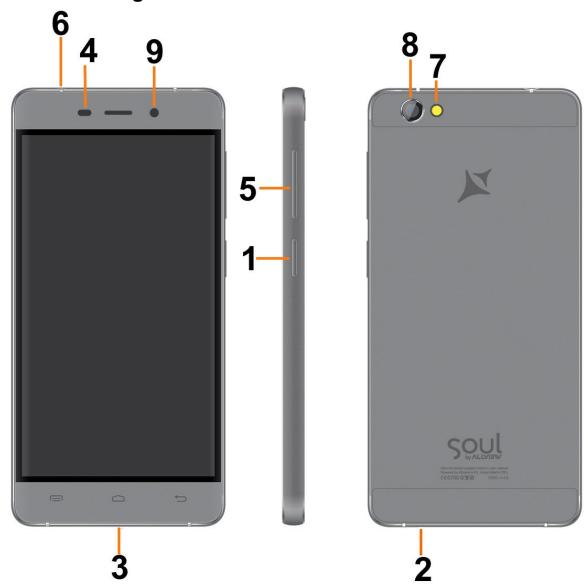

EN	RO
1 Power button	1 Buton pornire
2 Speaker	2 Difuzor
3 Micro USB plug	3 Mufa Micro USB
4 Light sensor	4 Senzor lumina
5 Volume buttons	5 Butoane volum
6 Earphones jack	6 Mufa casti
7 Led Flash	7 Led Flash
8 Main camera	8 Camera principala
9 Front camera	9 Camera frontala
10 Recent apps	10 Aplicații recente
11 Back	11 Înapoi
12 Home&Google Nov	v <sup>™</sup> 12 Acasă&Google Now <sup>™</sup>

The phone is a Dual SIM mobile that allows you to use two mobile networks.

#### ♣ Insert Nano SIM/Micro SIM cards and SD card

- 1) Stick into the pin hole with eject tool, and then card tray will be out of phone.
- 2) Put Nano SIM/Micro SIM cards and SD card to card tray correctly.



- Do not remove the cards while the device is transferring data. Doing so may cause data to be lost or damage to the cards and device.
- The Nano SIM/Micro SIM card and SD card are small parts. Please keep away from Children to avoid swallowing the card by accident.
- Please do not touch the metal surface of Nano SIM/Micro SIM and SD cards and keep them away from electromagnetic field to avoid damaged data.

#### Charge the Battery

Charge the battery before using it. Connect the USB cable to the USB power adaptor, and then plug the end of the USB cable into the USB Port.

#### ✓ Note:

- This device equips with Micro USB, it can be positive and negative plugged in.
   Please don't use other USB cable to plug in, otherwise the USB port will be damaged.
- The battery of mobile phone is fixed. It cannot be removed.

## 4. Getting started

#### Basic Function

#### • Turn on the phone

Press and hold the power key for a while to turn on the phone.

#### Turn off the phone

Long press the power key until a menu shows. Choose "Power off" to turn off the phone.

#### Restart the phone

Option 1: Long press the power key until a menu shows. Choose "Reboot" to restart the phone.

Option 2: Long press the power key till 10 seconds to auto restart the phone.

#### Lock the screen

Option 1: Press the power key to turn off the screen and lock it

Option 3: The screen will auto lock if you don't use the phone for a while.


To set timer for auto lock go to Setting → Display → Sleep and select the time you want.

#### Unlock the screen

Press the power key, and then slide from down to top for unlocking.

#### **4** Home screen

The Home screen is your starting point to access all the features on your phone. It displays application icons, widgets, and other features. You can customize the Home screen with different wallpaper and display the items you want.

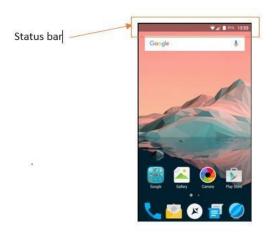

#### Status Bar

At the top of the screen, it displays the time, signal, battery information, and icons for Notifications that you've received.

#### Notification Center

Swipe down from the top edge to see more detail of the new notification, such as messaging, missed call, Wi-Fi network available etc. Tap the notification and drag to left or right to delete it.



#### Control Center

Swipe down again from the top edge to open the control center. In the control center, it's a quick access to Torch, image projection etc. You can also adjust the brightness and turn on/off Airplane mode, Wi-Fi, Data connection, Bluetooth, Location, Rotate screen, Vibrate, Sound.



#### Desktop Menu

Long press screen in home to open the desktop menu. You can change the Edit desktop. It's a quick access to Desktop Settings, System Settings and Widgets.

#### Move an application

Touch & hold the icon you want to move. Drag the icon to move or cross at the edge of the screen to move into another screen. Or you can delete the icon from main poage by dragging it to Delete option from the top of the screen

#### Uninstall an application

To uninstall an app follow Settings- Apps , select the one you need to uninstall and confirm uninstalling,

#### Creating a folder

Drag an icon on the top of another one to create a folder. Open the folder and then tap the folder name to rename it.

#### Touch screen

The way to control mobile phone is using your finger on touch icons, buttons, menu items, the onscreen keyboard, and other items on the touch screen.

- <u>Touch:</u> To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.
- <u>Touch & hold:</u> Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.
- <u>Drag:</u> Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them and you can drag to open the Notification Center.
- Swipe or slide: To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch (so you don't drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list, and in the same way Calendar views you can swipe quickly across the screen to change the range of time visible.
- <u>Pinch:</u> In some applications (Such as Maps and Gallery) you can zoom in and out
  by placing finger and thumb on the screen at same time and pinching them out
  together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).
- Rotate the screen: On most screens, the orientation of the screen rotates with the
  phone as you turn it from upright to its side and back again. You can turn this
  feature on and off.

## 5. Communication

#### Make a call

- Touch the phone icon on the Home screen. □
- · Tap icon from bottom right corner
- Enter the phone number you want to dial.
- Touch the phone icon to dial the number that you entered.




NOTE! To reach the screen above, you need to tap the dial pad that appears on your screen on any of the three available tabs Speed Dial, Recents or Contacts




#### Make a call via Speed dial

- · Tap to call
- The window will open on one of the three tabs on which you have lastly searched
- · Tap Speed Dial, in case a different tab is selected
- Then tap the desired Contact and dial

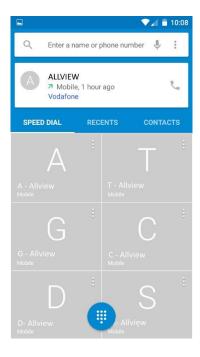


#### Make a call via Recents

- Tap to call
- The window will open on one of the three tabs on which you have lastly searched
- Tap Recents, in case a different tab is selected
- Tap Redial

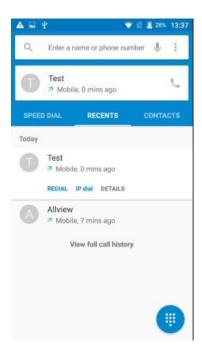

#### Make a call via Contacts

- Tap to call
- The window will open on one of the three tabs on which you have lastly searched
- · Tap Contacts, in case a different tab is selected
- Tap the Contact you wish, a new window will opne-up and then tap the phon icon

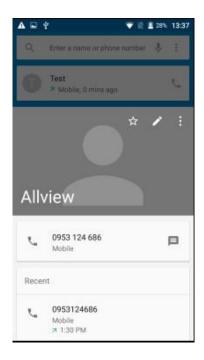

#### Ongoing call

- When in call, you have the option to switch to speaker, place on mute, show dialer, hold a call and other option
- · End the current call by taping to red button in middle bottom page

#### Incoming call

- · Drag the Phone icon on the left to reject call
- Drag the Phone icon on the right to answer call
- Drag the Phone icon to UP to reject the call and send a message to caller

#### ✓ Note:

You can make an emergency call without SIM cards if the locations are available for the network service. But you should not rely on it for emergencies. It's also depends on the local mobile network operator. For more information, please contact with operator.

#### Send a message

You can use this phone to exchange text messages and multimedia messages with your friends on their mobile phones. The messages come to and from the same contact or phone number will be visible into a single conversation, so you can see your entire message history with a person conveniently.

- 1.To create and send a new message follow the steps below:
- 2.Acces the app menu
- 3. Enter Messaging app
- 4.On the top right corner select option for new message
- 5.Enter the text



#### ✓ Note:

You can transform your SMS into an MMS by selecting the plus symbol and insert an image, video or sounds into your text.

At the top of your screen, type in the phone number

To send the message, select the arrow symbol from the right panel of the screen

#### Contacts

Access the Contacts from menu applications.

- Add new contact:
- Open Contacts from main menu;
- Tap the + symbol from the bottom-right side of the screen;

- Select the memory where you will store: account or phone entry;
- Enter contact information;
- Finally, tap the back arrow from top-left corner;

#### Add new contact from call log:

- From the applications menu, open the Dialer,
- -Change tab from Speed dial to Recents
- Tap the icon beside phone number you want to save;
- Tap the + symbol on the top right
- -Select Create new contact
- Select the memory where you will store: account or phone entry;
- Enter contact information;
- Finally, tap the back arrow from top-left corner;

In order to discard contact information, tap top-right corner (3 dots icon) and select 'Discard changes' and confirm

#### Import/Export contacts

You can import or export contacts between memories and accounts available, as follows:

- Open Contacts;
- Press the Options button and select Import / Export,
- Choose memory from which to copy contacts;
- Choose in which memory to copy the contacts;
- Select contacts to copy;
- Press the OK button;

#### Synchronize contacts with an account

#### ✓ Note:

If you don't have an account, you can create one which is also necessary for the Google  $Play^{TM}$  store.

You can synchronize the contacts of an account by following the next steps:

- Open the applications menu -> Settings -> Applications -> ACCOUNTS;
- Touch the already desired account; if you don't have set, you can add a new one by touching the button Add new account;
- Tick the option Sync contact,

#### **Customize contacts with photo**

#### ✓ Note:

The contacts from SIM card cannot be customized with photo.


To add a photo to one contacts follow the steps:

- Open Contacts;
- Touch the desired contact name;
- On the top-right of the screen touch the contact editing symbol;
- Touch the "Change" button to add image;
- Select the input method of image: Take photo or Choose photo .

## 6. Multimedia

#### Camera

Camera is a combination of camera and camcorder that you use to shoot and share pictures and videos. Tap the image on the camera screen where should focus on. You can also change camera setting like transfer front and rear camera, adjust the exposure on this screen.

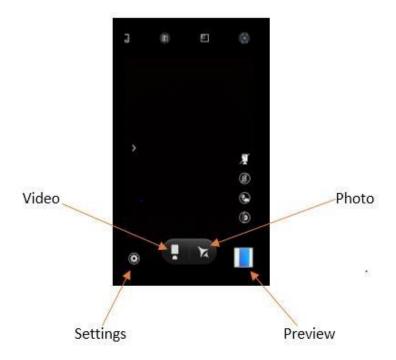

Drag the slider to adjust it.

- **Filter Mode** Multiple filters can select from Normal, Black board, Negative, Poster, Mono, Fresh, Water, Sepia, Sweet,
  - Multi angel view mode- allows you to take pictures from different angles
  - Live Photo mode will take picture recording movement after tapping the "Take picture" button
  - Motion Track Mode will take several pictures(long press "Take picture" button)
- **HDR Mode** High-Dynamic Range mode will improve the light and the shadow effect at the same time. For Rear camera only.
- Panorama Mode Press camera button and move the phone on one direction slowly.
   For Rear camera only.
- PIP mode will take picture with both cameras.

#### Shoot a Video

- Tap video icon to switch it for video capturing mode.
- Adjust the quality and other settings if you wish or leave them on automatic mode.
- Point the lens to frame the scene where you want to start.
- Touch the Start Video icon. Camera starts shooting the video.
- Touch Stop video icon to stop shooting. An image from your most recent video is displayed as a thumbnail at the bottom left.

#### Gallery

Touch the Gallery icon in the Launcher to view albums of your pictures and videos which you've taken from camera. You may share the pictures and videos with your friends by Messaging, Email, Bluetooth and so on.

#### Music

You can use Music player to organize and listen to music and other audio files that you transfer to your phone from your computer.

## 7. Connection & Settings

Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, WLAN data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your phone to a computer, to transfer files from your phone storage, and share your phone's mobile data connection via USB or as a portable WLAN hotspot.

#### Airplane mode

#### Option1: Settings-->Airplane mode to turn it on

Option2: Swipe down twice from the top edge to open control center--> tap Airplane mode. Some locations like Airplane may require you to turn off your phone's Cellular network, WLAN, and Bluetooth wireless connections. You can turn off all these wireless connections at once by placing your phone on Airplane mode.

#### Mobile Networks

When you assemble your phone with a SIM card from your wireless service provider, your phone is configured to use your provider's mobile networks for voice calls and for transmitting data. Settings→ More→ Mobile Networks → Network


#### **Operators**

The name of the wireless service provider you're currently registered with is selected in the list.

#### 👃 WiFi

**WiFi** is a wireless networking technology that can provide internet access at distance of up to 100 meters, depending on the **WiFi** router and your surroundings. You canconfigure



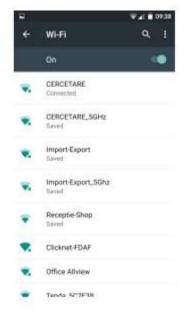


he

- Enter WiFi. The phone scans for available WiFi networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon. The phone will auto login to the network if you have previously connected.
- Touch a network to connect to it.

If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching connect. If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials.

#### Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 10 meters. The most common Bluetooth devices are headphones for making calls or listening to music, hands-free kits for cars, and other portable device, including laptops and cell phones.

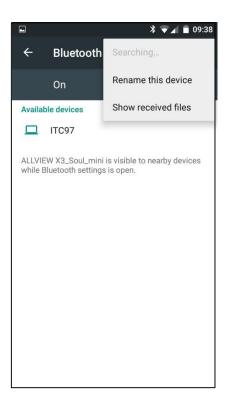

#### To send a file

- Settings--> Bluetooth, check Bluetooth to turn it on.
- Enter File Explorer to select a file, Select More--> SHARE--> Bluetooth.

- Touch Scan for devices, the phone will scan for and display the names of all available Bluetooth devices in range.
- Touch the names of the other device in the list to pair them. After pairing the file will be sent.

#### To receive a file

**Settings--> Bluetooth**, check **Bluetooth** to turn it on. Ensure your Bluetooth has been connected within visibility time.

You can receive files from the devices which are paired with yours. The file you received will be saved to the "Bluetooth" folder in the File Explorer.

#### To connect to a Hands-free device

- Turn on the Hands-free device, make it in a searchable state;
- Settings-->Bluetooth, Select "Search for devices";
- After searching for the Hands-free device, Select it in the list to pair.
- After pairing, you can use the Hands-free device to listen to music, video and receive call.

#### ■ USB

You can connect the phone to your computer with a USB cable to transfer music, pictures, and other files.

#### Turn on USB connection

- 1. Connect the phone to your computer with a USB cable.
- Open the notification center and tap Connected as a media device to access files on this device.
- 3. Other USB options can be chosen.

Charge only, connected as a USB for charging.


**Camera**, connected as a camera to browse photos on PC only.

#### √Note:

Do not disconnect the USB cable from the phone when you are transferring files. Doing so may cause data loss or phone damage.


#### **4 SIM Cards**

You can change SIM options for Mobile data calls and SMS.

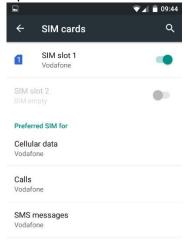

#### Data usage

You can preview data usage from mobile data and Wi-Fi, and you can set up data usage limit.

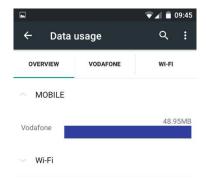

\_

#### More

Find additional settings as:

Tethering&Portable Hotspot

**VPN** 

Mobile networks

#### Display

Mira Vision: allows real time enhancement of picture quality. More tuning options are available under Picture mode – User mode for advanced users.

Wallpaper: choose desired wallpaper from several locations

Brightness level – optimize brightness level for available light in adaptive brightness option

Sleep: set timer to lock screen after selected time of inactivity

Daydream: Set screen saver while the phone is docked and/or sleeping

Font size

Cast screen: Use to wirelessly stream content from your phone

#### Sound&notification


This option allows you to set audio tones for incoming calls, e-mail alerts and SMS notifications. Settings include: Vibration, Volume, Tone Audio, Reviews

Select General - Silent - Meeting - Outdoor profile by touching the right side circle.

#### Storage

View SD Card and Phone Memory.

Uninstall or Format SD Card.

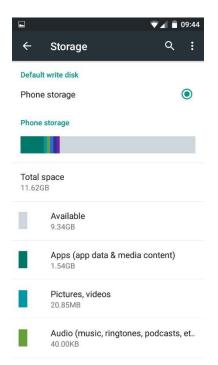

#### Battery

Displays information about the charging status and usage of the battery

#### 4 Apps

Shows the list of the installed and downloaded applications.

You can view which of them are installed on SD CARD or running.

#### Location

Access to my location: enable applications to use your location information.

GPS satellites: switch on/off the GPS receiver.

Google Location Service™: let applications to use the WiFi or mobile network connection to get localization.

#### Security

- 1) Set up screen locks: you can choose none, swipe, pattern, PIN or password to unlock the screen.
- 2) Encrypt phone: you can encrypt several personal information
- 3) Set up SIM card lock: enter 4-8 numbers PIN to set the lock of SIM.

If you enter 10 times wrong PUK code, the SIM card will be permanently locked.

- 4) Password visible: password visible when enter it
- 5) Select device administration: add or delete device manager.
- 6) Unknown sources: install apps from unknown sources
- 7) Trusted credentials: show the trusted credentials
- 8) Install from SD card: install the encrypted certificate from SD card.


#### **4** Accounts

Add, manage and change synchronization options for the used accounts.

#### Languages and input

- 1) Selecting Language: includes all the languages available on the soft
- 2) Spell checker
- 3) Personal Dictionary: add words to custom dictionary or delete.
- **4)** Input method : you can select Android™ keyboard or MultiLing keyboard input method.
- 5) Text to speech settings
- 6) Pointer speed



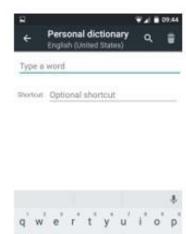



#### Backup & reset

Backup my data: backup my settings and data of other applications.


Factory data reset: clear all data stored on the phone.

#### **4** Date and Time

- 1) Automatic date & time: use date and time provided by network or by GPS
- 2) Automatic time zone: check to use network-provided time zone
- 3) Set Date / Set time: touch to set date / time.
- 4) Selecting time zone Select Time Zone according to where you are. 4) Use 24 hour time format: ON/OFF 5) Select date format.


#### ✓ Note:

If the Automatic time zone is ON you will NOT BE ABLE to set the time zone manual.

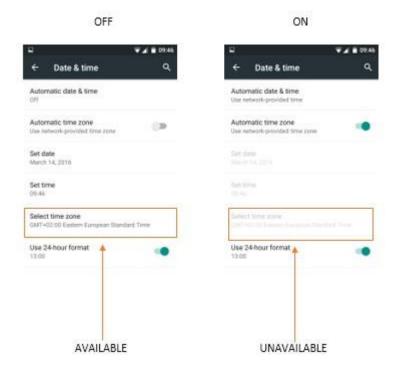

#### ✓ Note:

Please select Automatic date&time OFF in order to manually set date and time.

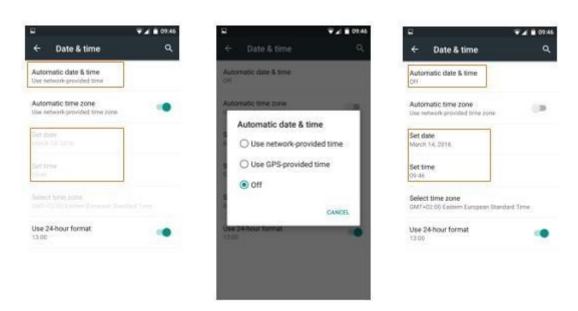

#### **♣** Schedule power on/off

You can set time of boot or shutdown the phone.

#### Accessibility

TalkBack & Speak Password: your device provides spoken feedback to help blind and low

#### vision users

Shortcut to large font text for low vision users

Option to end call using power button

Switch on/off screen rotation

Adjusting speed of reaction of touch & hold

.

#### 4 About phone

You can check the information about: phone status, legal informations, software version.


#### **4** Smart gestures

#### Settings--> Smart gestures to turn it on.

The smart gestures system supports a variety of experience and control, through gesture can be more convenient operation, some of the smart gesture functions will not work while flip cover is closed.

#### Settings →Smart gestures → Select Smart gestures ON/OFF

Draw pattern to access menu quickly while phone is on sleep mode.

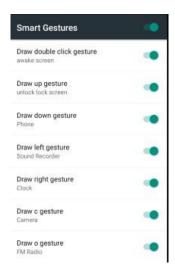

#### Double click wake

#### Settings → Smart gestures → Select Double click gesture


In sleep screen, quick double tapping can wake up the mobile phone.


#### Super Saver mode

Super Saver Mode lets mobile phone enter the minimalist desktop to extend standby time. But only phone, contacts, messaging and clock can be used during this time.

#### Access to extreme mode

- 1) Long press Power button choose Super Saver mode and confirm
- To exit Super Saver Long press Power button choose Super Saver mode and confirm exit

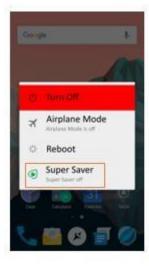

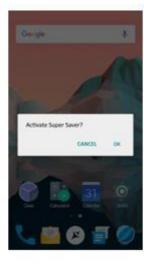



## 10. Warnings and notes

#### **Operational Warnings**

IMPORTANT INFORMATION ON SAFE AND EFFICIENT OPERATION. Read this information before using your phone. For the safe and efficient operation of your phone, observe these guidelines:

<u>Potentially explosive at atmospheres:</u> Turn off your phone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as fueling areas (gas or petrol stations, below deck on boats), storage facilities for fuel or chemicals, blasting areas and areas near electrical blasting caps, and areas where there are chemicals or particles (Such as metal powders, grains, and dust) in the air.

<u>Interference to medical and personal Electronic Devices:</u> Most but not all electronic equipment is shielded from RF signals and certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your phone.

<u>Audio Safety:</u> This phone is capable of producing loud noises which may damage your hearing. When using the speaker phone feature, it is recommended that you place your phone at a safe distance from your ear.

<u>Other Medical Devices, hospitals:</u> If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information. Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

<u>Product statement on handling and use:</u> You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use. You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment. Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place

Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.

Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture, or high humidity.Do not drop, throw, or try to bend your phone or its accessories

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.

Do not attempt to disassemble your phone or its accessories; only authorized personnel must do so.

Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum 32°Fand maximum 113°F(0°C to 45°C).

**<u>Battery:</u>** Your phone includes an internal lithium-ion or lithium-ion polymer battery. Please note that use of certain data applications can result in heavy battery use and may require frequent battery charging. Any disposal of the phone or battery must comply with laws and regulations pertaining to lithium-ion or lithium-ion polymer batteries.

<u>Faulty and damaged products:</u> Do not attempt to disassemble the phone or its accessory. Only qualified personnel must service or repair the phone or its accessory. If your phone or its accessory has been submerged in water, Punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

# CE 0700 DECLARATION OF CONFORMITY Nr. 1401

We, S.C. Visual Fan S.R.L, with the social headquarters in Brasov, 61st Brazilor Street, post code 500313 Romania, registered at the Register of Commerce Brasov under nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, as importer, ensure, guarantee and declare on own responsibility according to Art. 4 HG nr.1.022/2002 regarding the products and services regime, which could put in danger the life and health, security and labour protection, that the ALLVIEW product X3 Soul Mini does not put in danger the life, safety of labour, does cause adverse environmental impacts and is according to:

- -The 2011/65/UE Directive regarding the usage restrictions of some dangerous substances ]n the electonic and electrical equipments.
- -The Directive regarding the radio and telecommunications equipments R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)
- -The Directive regarding the ensurance of low voltage equipment users 2014/35/CE and 73/32/CEE, modified by the 92/31/CEE and 93/68/CEE (HG982/2007) Directive.
- -The Directive regarding the electromagnetic compatibility 89/336/CEE, modified by the 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS Directive: EN50581:2012
- -The safety requirements of the European Directive 2001/95/EC and of the EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011 standards, regarding the decibel level limit of the commercialized devices.

The product had been evaluated according to the following standards:

-Health: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006

-Safety: EN 60950- 1: 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) -

Radio spectrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

The conformity assesment procedure was done according to the 1999/5/CEE Directive (of the Annex II of HG nr. 88/2003) the documentation being at S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov , 61st Brazilor Street, post code 500313 ,Romania at it will be put at disposal on demand. The products conformity assesment procedure was fulfilled with the participation of the following institutions: Phoenix Testlab GmbH

The product has the CE mark applied. The conformity declaration is available at www.allviewmobile.com.

CE 0700 SAR 0,675W/kg GHEORGHE Brasov 24.12.2015

COTUNA

#### **SPECIFICATIONS**

General/	Language	RO, EN, DE, HU, NL, PL atc.
	Network	2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: UMTS 900/2100 MHz 4G: FDD 800/1800/2800 MHz TDD 2600 MHz
	MicroSim (SIM1)	Yesiga(Ja/Sifigen/TakiDa/ Да
	NanoSim (SIM2)	Yes/ga/Ja/Si/igen/Tak/Da/ Дa
Dimensions	Dimensions	142.6 x 69,5x7.2 mm
Daniel Glid	Weight	1290
Display	Resolution	5* 1280x720px HD IPS LCD
	Touchscreen	Capacitive touchscreen multitouch ONCELL, 2.5D, Full Lamination
	Fanda Glass	Yes/
Characteristics	Operating system	Android 5.1, Lalipop
	Processor/	Cortex8-A53 64-bit 1,3GHz Quad-Core
	Graphic processor	Mali T720
	GPS	Yes
	AGPS	Yes
	Flash memory	16 GB
	RAM memory	1 GB
	MicroSD	< 128 GB single SIM mode
	MILITASL	C 126 GB single Site mode.
	Widget	Yes
	Multitasking	Yes
	FM radio	Yes
Sound	3.5mm jack	Yes
aouna	Speaker	Yes
	. N. S.	\$6506C
Video	Render	FulHD 1080p
Camera	internet render Camera resolution	FuIHD 1080p 13 MP AF / 5 MP
	Video recording	FullHD 1080p 30fps
	Touchfocus	Yes Yes
	Face detection	Yes
	High Dynamic Range(HDR)	Yes Yes
	Face beauty	102TH /
Dela-	Geolagging	Yes
Data	49	Downlink 150Mbps, Uplink 50Mbps
	3G	HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps
	EDGE. GPRS	Yes Class 10 Yes Class 12
		United the Control of
	Bluetooth	V4.0 - A2DP & EDR
	WLAN	WiFi 802.11 bigin 5 GHz
	WiFi Direct	Yes
	USB	Yes MicroUSB 2.0
Sensors	Accelerometer	Yes
*******	Proximity sensor	Yes
	Light sensor	Yes
	Compass	Yes
Internet	Social networking	Yes
7070000	E-mail	Yes
	Applications	Yes
	Hotspot	Tethering Wifi / Bluetooth / USB
Battery	Capacity	Li-Pol 2350 mAh
	Charger type	DC 5V, 1000mA
	Standby	< 235 h

## English (en)

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.

## Măsuri de siguranță

## ATENȚIE! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile prezentate mai jos și aplicați-le în cazul unor situații de urgență.

<u>Siguranța în timpul condusului:</u> Este recomandat a nu se folosi telefonul mobil în timpul condusului. Dacă totusi trebuie să îl folosiți, întotdeauna activați opțiunea 'Mâini libere'.

Închideți telefonul mobil dacă vă aflați în avion Interferențele cauzate de telefoanele mobile afectează siguranța aviației, și, astfel, este ilegal să-l folosiți in avion. Vă rugăm asigurați-vă că telefonul mobil este oprit atunci când sunteți în avion.

<u>În spital:</u> Atunci când folosiți telefonul într-un spital, trebuie să vă supuneți normelor relevante specificate de către spital. Orice interferență produsă de echipamentul medical poate afecta functionalitatea telefonului mobil.

<u>Service-uri agreate:</u> NUMAI service-urile agreate pot repara telefoanele mobile. Dacă desfaceți telefonul si încercați să-l reparați singuri veți pierde garanția produsului.

<u>Accesorii și baterii:</u> Numai accesoriile și bateriile aprobate de producător pot fi folosite.

<u>Apeluri de urgență:</u> Asigurați-vă că telefonul este pornit și activat dacă doriți să efectuați un Apel de Urgență la 112, apăsați tasta de apel și confirmați locația, explicați ce s-a întamplat și nu închideți convorbirea.

<u>Bateria și încarcarea bateriei</u>: Se recomandă încărcarea completă a bateriei înainte de prima utilizare a dispozitivului. Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de +40°C. Nu aruncați bateria in foc sau la întamplare. Returnați bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale pentru colectarea bateriilor defecte.

**ATENȚIE!** Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care telefonul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afișate pe site-ul companiei la produsul la care se aduc modificări.

Conținutul acestui manual poate fi diferit de cel existent în produs. În acest caz ultimul va fi luat în considerare.


Pentru a evita probleme ce pot sa apărea cu service-uri care nu mai sunt agreate de S.C. Visual Fan S.R.L. (deoarece Visual Fan își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice service colaborator agreat, existent pe certificatul de garanție la data punerii în vânzare pe piată a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să consultați lista actualizată, a service-urilor agreate, existentă pe site-ul Allview la secțiunea "Suport&Service - Service autorizat". Pentru mai multe detalii despre produs accesați www.allviewmobile.com

Nu acoperiți antena cu mâna sau alte obiecte, nerespectarea acestei indicații ducând la probleme de conectivitate și descărcarea rapidă a bateriei.

Aplicațiile care însoțesc produsul, și sunt furnizate de terțe părți, pot fi oprite sau întrerupte în orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se dezice în mod explicit de orice responsabilitate sau răspundere privind modificarea, oprirea ori

suspendarea serviciilor/conţinutului puse la dispoziţie de către terţe părti prin intermediul acestui dispozitiv. Întrebările sau alte solicitări legate de acest conţinut ori servicii se vor adresa direct furnizorilor proprietari ai acestora

## 3. Înaintea de utilizare

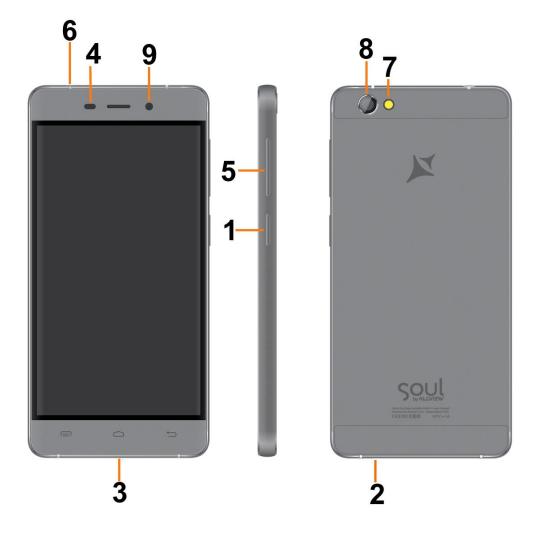

	EN	RO
	1 Power button	1 Buton pornire
	2 Speaker	2 Difuzor
	3 Micro USB plug	3 Mufa Micro USB
	4 Light sensor	4 Senzor lumina
	5 Volume buttons	5 Butoane volum
	6 Earphones jack	6 Mufa casti
	7 Led Flash	7 Led Flash
	8 Main camera	8 Camera principala
	9 Front camera	9 Camera frontala
	10 Recent apps	10 Aplicații recente
	11 Back	11 Înapoi
	12 Home&Google Now <sup>TM</sup>	12 Acasă&Google Now™
ľ		

Telefonul este Dual SIM și vă permite utilizarea a 2 SIM-uri ce pot fi din rețele mobile diferite.

#### Introduceți Nano SIM/Micro SIM și card-ul SD

- 1) Introduceți acul SIM în lăcașul din tăvița SIM, iar aceasta va ieși automat
- 2) Aplicați corect și conform lăcașului special destinat atât Nano SIM-ul /Micro SIM-ul cât și card-ul SD



- Nu retrageți card-urile în timpul unui transfer de date. Nerespectarea acestei recomandări poate conduce la pierderea datelor sau la distrugerea card-urilor
- Nano şi Micro SIM-ul sunt componente de mici dimensiuni. Păstrați-le într-un loc sigur, departe de accesul copiilor, pentru evitarea înghițirii accidentale a componentelor.
- Nu atingeți suprafața de metal a Nano/Micro SIM-ului și a card-ului SD. Nu expuneți la cîmpuri electromagnetice pentru a evita pierderea datelor.

#### Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de folosire. Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare, apoi capătul rămas conectați-l în port-ul USB.

#### ✓ Notă:

Acest dispozitiv este echipat cu Micro USB, iar cablul de alimentare necesită poziționare corectă pentru conectare.

NU folosiți alt cablu USB, decît cel destinat telefonului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate afecta funcționalitatea corectă a port-ului USB.Please don't use other USB cable to plug in, otherwise the USB port will be damaged.

#### Bateria telefonului mobil nu este detașabilă.

#### 4. Utilizare

#### Funcții de bază

#### Pornirea telefonului

Tineți apăsat pentru câteva secunde butonul de Pornire al telefonului

#### Oprirea telefonului

Tineti apăsat acelasi buton de *Pornire* al telefonului până va fi afisat un meniu.

Selectați Oprire pentru închiderea telefonului

#### Repornire

Opțiunea 1: Tineți apăsat mai multe secunde butonul de *Pornire* al telefonului până va fi afișat un meniu. Selectați "Repornire" pentru a restarta telefonul

Opțiunea 2: Tineți apăsat cel puțin 10 secunde pentru o repornire automată a telefonului.

#### Blocare ecran

Opțiunea 1: Apăsați butonul de Pornire al telefonului pentru blocarea ecranului

Opțiunea 2: Ecranul se va bloca automat după un anumit timp de inactivitate

Pentru setare timer de blocare automată mergeți la Setări – Afișaj – Inactivitate

#### Deblocare ecran

Apăsați butonul de *Pornire* al telefonului pentru blocarea ecranului, apoi glisați de jos în sus.

#### Ecran principal

Ecranul principal este punctul de pornire spre toate functiile,aplicațiile si toate caracteristicile telefonului . Vă puteți personaliza ecranul principal cu imaginile de fundal si de ecran dorite.

#### Bara de stare

În partea de sus a ecranului sunt afișate următoarele:ora, status semnal, nivel baterie și notificările primite semnalizate prin diferite pictograme



#### • Centru de notificări

Glisați de sus in jos pentru a afla mai multe informații referitoare la notificarea primită. Dacă doriți să ștergeți, apăsați pe ea si glisați stânga sau dreapta.



#### Centru de comandă

Glisați de sus în jos si se va deschide centrul de notificări, iar de aici, glisați încă o dată de sus în jos pentru a deschide centrul de comandă. De aici, aveți acces imediat spre Lanternă, proiectare imagine, ajustare luminozitate ecran, pornire/oprit mod avion, import-export contacte, profiluri audio etc.



#### Meniu de ecran

Apăsați lung în pagina ecranului principal pentru accesarea meniului de ecran. Este o cale rapidă de accesare Setări de ecran, Setări de sitem și Widget-uri.

#### Mutarea unei aplicaţii

Țineți apăsat pe pictograma dorită și trageți spre locația dorită(dacă locația se regăsește pe alt ecran, trageți pictograma la marginea acestuia, iar ecranul se va schimba automat. Sau puteti sterge pictograma de pe pagina principală trăgând pictograma cptre Opțiunea "Șterge" din partea de sus a ecranului

#### Dezinstalarea unei aplicaţii

Pentru a dezinstala o aplicație este nevoie să mergeți în Setări ->Aplicații. Alegeți servicul pe care doriți să-l dezinstalați, alegeți opțiunea "Dezinstalare" și confirmați.

#### Creare fișier

Trageți o pictogramă deasupra unei altei picotgrame si se va crea automat un nou fișier ce le va conține pe amîndouă. Deschideți fișierul si apăsați pe titlu pentru a redenumi fișierul.

#### Touch screen

Funcția tactilă este modul de a utiliza toate funcțiile si pictogramele telefonului.

Apăsare: Pentru a selecta sau a accesa pictogramele sau aplicațiile din telefon, cum ar fi setări, tastatură etc. Le atingeți cu vîrful degetului, pur și simplu.


Apăsare îndelungată: Apăsați lung și nu ridicați degetul de pe ecran până vă notifică pentru o acțiune.

Trage : Atingeți și mențineți un element pentru un moment și apoi , fără a ridica degetul, deplasați degetul pe ecran , până când ajungeți la poziția dorită . Aveți posibilitatea să glisați elemente pe ecranul inițial pentru a le repoziționa și aveți posibilitatea să glisați pentru a deschide Centrul de notificare .

## 5. Comunicare

#### Apelare

- Apasă pictograma de telefon din ecranul principal.
- Apasă pictograma din colţul dreapta-jos
- Introduceți numărul de telefon dorit
- Apăsați butonul verde pentru apelare

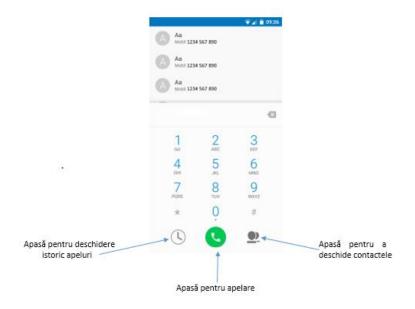


**NOTĂ!** Pentru accesarea ecranului de Apelare afișat mai sus, trebuie selectată tastatura virtuală de apelare ce apare în toate cele trei ecrane discponibile Apelare rapidă, Recente sau Contacte.




#### Apelare via Apelare rapidă

- Apăsați pentru apelare
- Ecranul se va deschide automat pe ultimul tab accesat ultima oară în apelare
- Selectati Apelare rapidă, în cazul în care un alt tab este selectat
- Apăsați pe contactul dorit, apoi pe pictograma Telefon

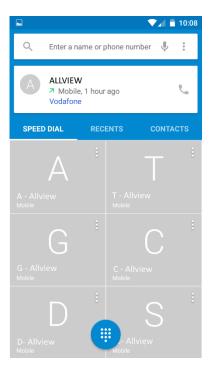


#### Apelare via Recente

- Apăsați pentru apelare
- Ecranul se va deschide automat pe ultimul tab accesat ultima oară în apelare
- Selectati Recente, în cazul în care un alt tab este selectat
- Apăsați pe contactul dorit, apoi pe pictograma Telefon

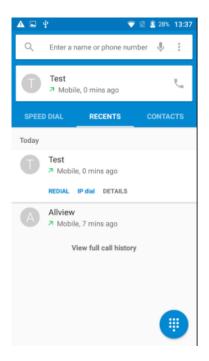

#### Apelare via Contacte

- Apăsați pentru apelare
- Ecranul se va deschide automat pe ultimul tab accesat ultima oară
- Alegeți Contacte, în cazul în care un alt tab este selectat
- Se va deschide o fereastră nouă, păsați pe contactul dorit apoi pe pictograma Telefon

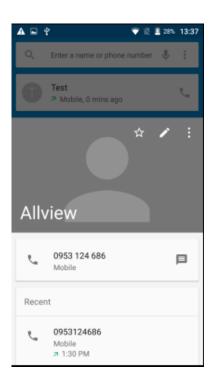

#### Apeluri în curs

 În timpul unui apel în curs, aveți opțiunea de a comuta pe difuzor, pe mute, de a plasa apelul în așteptare și multe alte opțiuni Apelul se încheie apăsând butonul roșu din mijlocul ecranului

#### Apeluri primite

- Apăsați și trageți spre stânga pentru a respinge apelul
- Apăsaţi şi trageţi spre dreapta pentru acceptare apel
- Apăsați și trageți în sus pentru a respinge un apel și a-i trimite apelantului un mesaj

#### ✓ Notă


Puteți efectua apeluri de urgență fără a avea un card SIM introdus, numai dacă locația în care va aflați se află în aria de acoperire a rețelelor mobile. Recomandat este să nu vă bazați pe acest lucru în cazuri de urgență, depinde de asemena și de operatorul local de rețele mobile. Pentru mai multe detalii, că rugăm să contactați opersatul dumneavoastră de rețele mobile.

#### Trimitere mesaje

Puteți folosi telefonul mobil pentru a primi/trimite mesaje text și multimedia către toți utilizatorii de telefon moibil. Mesajele către/de la același număr de telefon mobil vor fi stocate ca și conversatie singulară pentru o vizualizare, a istoricului, mai eficientă.

Pentru a crea si trimite un mesaj SMS, vă rugăm urmăriti pasii enumerati mai jos:

- Accesati meniul de aplicatii;
- Accesaţi aplicaţia Mesagerie;
- Din partea dreaptă sus a ecranului apăsați butonul de mesaj nou;
- Introduceți textul mesajului

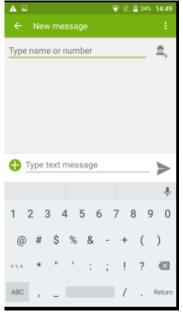

### Notă

Puteți transforma mesajul in MMS apăsând simbolul plus și introducând conținut media: imagini, sunete sau filme.

In câmpul superior tastați numărul de telefon sau numele destinatarului;

- Apăsați simbolul săgeată -> din partea dreaptă a câmpului de text pentru a trimite mesajul.

### Contacte

Accesati aplicatia Contacte din meniul de aplicatii.

### Adăugare contact nou:

- Accesați aplicația Contacte din meniul de aplicații;
- Atingeti simbolul de adăugare + din partea dreapta-jos a ecranului;
- Alegetí memoria sau contul unde se va stoca intrarea;
- Introduceți datele contactului;
- La final, atingeți butonul Salvare.

### Adăugare contact din jurnalul de apeluri:

- Din meniul de aplicatii accesati aplicatia Telefon;
- Atingeți numărul de telefon care doriți să îl salvați;
- Atingeţi butonul Contact nou;
- Alegeti memoria sau contul unde se va stoca intrarea;
- Introduceți datele contactului;
- La final, atingeti butonul Salvare.

### Import/export contacte

Puteți importa sau exporta contacte între memoriile sau conturile disponibile, astfel:

- Accesați Contacte;
  Apăsați butonul Opțiuni și selectați Importare/Exportare;
- Alegeți memoria din care se vor copia contacte;
- Alegeti memoria în care copiați contactele;
- Alegeţi contactele de copiat;
- Apăsați butonul Copiere;

### Sincronizare contacte cu un cont

Nota: Dacă nu aveți deja un cont creat, puteți crea un cont de utilizator Google necesar accesării Google Play store.

Puteți sincroniza contactele unui cont, astfel:

- Accesați meniul de aplicații -> Setări -> Aplicații -> CONTURI;
- Atingeți contul dorit; dacă nu aveti un cont deja introdus, puteți introduce datele unui nou cont apăsând butonul *Adăugați un cont;*.
- Bifați opțiunea Sincronizați contacte.

### Personalizare contacte cu imagine proprie

Notă: Contactelor de pe memoria SIM nu li se pot asocia sonerii sau imagini proprii.


Pentru a asocia o imagine, procedați astfel:

- Deschideti meniul Contacte;
- Atingeti numele contactului dorit;
- Din colţul dreapta-sus al ecranului atingeţi simbolul de editare contact;
- Atingeți simbolul contactului;
- Fotografiați sau alegeți o imagine din galerie pentru a fi asociată contactului.

### 6. Multimedia

### Camera

Camera is a combination of camera and camcorder that you use to shoot and share pictures and videos. Tap the image on the camera screen where should focus on. You can also change camera setting like transfer front and rear camera, adjust the exposure on this screen. Camera foto este o combinație de aparat de fotografiat si cameră video, ce poate fi folosită în oricare din aceste moduri, folosind atât camera principală, cât și cea frontală. Puteți ajusta luminozitatea cadrului, apăsând pur și simplu pe ecran, în locul în care doriți să fie captată lumina.

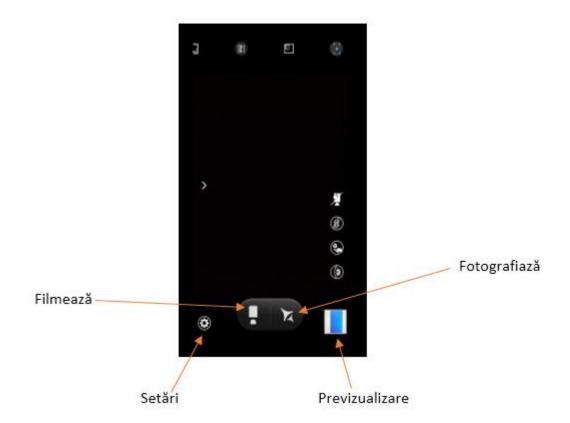

- Mod normal Fotografii fără efecte speciale.
- Estompare detalli portret (opțiunea este valabilă numai pentru camera frontală)
- netezește imperfecțiunile, ajustează si concentrează luminozitatea pe portretele detectate.

Mutați cursorul sus-jos pe grila afișată în stînga paginii, pentru ajustare.

- Mod Pute'l selecta diferite filtre de imagine: Normal, Splendid, Elegants, Tare, Film, Calm, Memorie, Tabla neagra, Negativ, Tabla alba, Poster, Mono, Proaspat, Apa, Sepia, Sweet.
  - Mod vizualizare din mai multe unghiuri permite fotografierea din mai multe unghiuri si o vizualizare a acesteia din unghiurile capturate
  - Mod fotografiere live va înregistra o fotografie timp de câteva secunde din momentul butonului de fotografiere
  - Mod urmărire mișcare va captura câteva cadre (prin apăsarea lungă a butonului de fotografiere)
- **Mod HDR –** Modul High-Dynamic Range va îmbunătați calitatea imaginii și efectul umbrelor (opțiunea este valabilă numai pentru camera principală)
- **Mod Panoramă –** Apăsați butonul de fotografiere și glisați telefonul de la stînga spre dreapta (opțiunea este valabilă numai pentru camera principală)
- Mod PIP va captura imaginea cu ambele camere, atât frontală, cât şi principală, simultan.

### Înregistrare video

- pentru comutare mod video, apăsati butonul de cameră video
- Aveți opțiunea de a modifica setările predefinite ale camerei, sau de a le comuta pe automat.
- Îndreptați camera spre punctul din care doriți să începeți filmarea.
- Apăsați pictograma Cameră video pentu a începe înregistrarea.
- Apăsați pictograma Cameră video pentu a începe înregistrarea. Un cadru din conținutul filmării va fi afișat în colțul dreapta-jos al ecranului, ca și coperta de filmare.

### **4** Galerie

Apăsați pictograma Galerie din meniul principal pentru a vizualiza fotografiile și înregistrările realizate. Puteți împărtași toate imaginile sau înregistrările dorite via Mesaje, Email, Bluetooth si multe altele.

### Muzică

Puteți utiliza Music player-ul pentru a organiza și asculta piesele pe care le-ați transferat din computer în telefon.

### 7. Conexiuni și Setări

Telefonul dumneavoastră se poate conecta la o varietate de rețele și dispozitive, inclusiv rețele mobile de voce si de transmisie date, rețele wireless și Blutetooth (cum ar fi căștile audio). De asemena, vă puteți conecta telefonul la computer, pentru a face transfer de date, sau, dacă dispuneți de trafic suficient de WiFl, vă puteți transforma telefonul în dispozitiv HotSpot.

### Mod Avion

### Opțiunea 1: Setări-->Mod Avion pentru activare

Opțiunea 2: Trageți de sus în jos de două ori pentru a deschide Centrul de comandă, apoi apăsați pe pictograma Mod Avion. În unele locații, cum ar fi avionul, vă pot solicita să opriți și datele mobile, internetul, și conexiunile Bluetooth. Toate acestea le puteți opri, apăsând simplu pe Mod Avion.

### Reţele mobile

Când introduceți card-ul SIM obținut de la furnizorul Dvs. de telefonie mobilă, telefonul Dvs. se va configura automat pe rețeaua respectivă pentru apeluri de voce si trafic de date.


### Setări - Mai multe - Rețele mobile - Rețele operator

Numele furnizorului de servicii wireless îl veti regăsi în listă.

### WiFi

**WiFi** este o tehnologie de trafic de rețea care poate furniza acces la internet la o distanță de până la 100 metri, în funcție de router și obiectele din locația în care vă aflați, care pot obtura semnalul. Puteți configura WiFi-ul astfel:




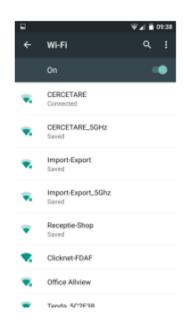

- Setări--> WiFi, verificați daca este pornit/oprit.
- Accesați WiFi. Telefonul va scana automat tpate rețelele WiFi disponibile și le va afișa cu numele cu care au fost salvate. Rețelele care sunt securizate cu parolă vor fi semnalizate cu un lăcățel. De asemenea, se va conecta automat la ultima rețea wireless la care a fost conectat.
- Touch a network to connect to it. Apăsați pe un nume de rețea pentru a vă conecta la ea. Dacă nu este securizată, veți fi atenționat că urmează să va conectați la o rețea, iar dacă este securizată, vă va solicita parola.

#### Bluetooth

Bluetooth-ul este un alt tip de tehnologie wireless pe o distanță mult mai scurtă, în comparație cu WiFi-ul, de până la 10 metri. Cele mai întâlnite dispozitive ce folosesc Bluetooth sunt căștile audio, kit-ul Mâini libere și alte dispozitive portabile.

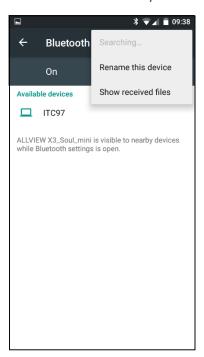

### Trimitere fisier

- Setări Bluetooth, verificați dacă este pornit/oprit.
- Accesați File Explorer pentru a selecta un fișier, apoi Mai Multe--> SHARE--> Bluetooth.
- Apăsați **Scaneză pentru dispozitive**, telefonul va scana automat și va afișa automat toate dispozitivele Bluetooth disponibile din aria sa
- Apăsați pe numele dorit pentru a asocia dispozitivele.

### Primire fisier

**Setări – Bluetooth,** , verificați dacă este pornit/oprit. Asigurați-vă ca Bluetooth-ul a fost pornit înainte de scanare, pentru a putea fi vizualizat.

Puteți primi fișiere de pe dispozitive care au fost asociate în prealabil cu telefonul dumneavoastră. Fișierele primite vor fi slavate automat ca dosar, sub numele de "Bluetooth", în File Explorer

### <u>Conectarea unui dispozitiv Mâini</u> libere

 Porniți dispozitivul Mâini libere pentru a putea fi detectat la scanarea telefonului;

# Setări – Bluetooth, Selectați Scaneză pentru dispozitive

După scanare, apăsați pe dispozitivul dorit

După asociere, puteți folosi dispozitivul Mâini libere pentru primire/efectuare apeluri, muzică și înregistrări video.

### ■ USB

Pentru a transfera fisiere, conectați telefonul la computer prin intermediul cablului USB.

### Porniți conexiunea USB

- 1. Conectați telefonul la computer prin intermediul cablului USB.
- 2. Deschide-ți centrul de notificări și apăsați Conectați ca dispozitiv media pentru a putea accesa fișierele de pe acest dispozitiv
- 3. Puteți alege alege alte opțiuni USB

Numai încărcare, conectați ca USB strict pentru încărcare.


Camera, conectați pentru a naviga în Galerie.

### √Notă:

Nu deconectați dispozitivul în timpul unui transfer de date. Nerespectarea acestei recomandări poate conduce la pierderea datelor sau afectarea bunei funcționalități a telefonului.


### **♣** Card-uri SIM

Puteți schimba opțiunile card-urilor SIM pentru date mobile de voce si SMS.

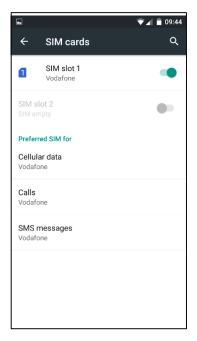

### ♣ Rata de utilizare a datelor

Aici puteți activa sau dezactiva traficul de date de pe telefon. Deasemena, puteți vizualiza un grafic de stare al utilizării conexiunii de date și configura o limită de trafic.

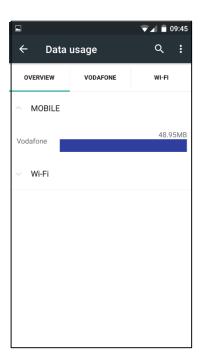

### ♣ Mai multe

Setări suplimentare, cum ar fi:

Tethering&Portable Hotspot

**VPN** 

Rețele mobile

### 4 Afişaj

Mira Vision: permite accesarea în timp real a calității imaginii . Mai multe opțiuni de tuning sunt disponibile în modul Picture - Mod de utilizare pentru utilizatorii avansați . Imagine de fundal : alege imaginea de fundal dorită din mai multe locații

Nivelul de luminozitate - optimizează nivelul de luminozitate pentru lumină disponibilă în optiunea de luminozitate adaptivă

Inactivitate: timp așteptare până la intrarea în modul stand-by;

Daydream: Setează imagine de fundal pentru modul stand-by sau când telefonul este andocat.

Dimensiune font

Cast screen: Utilizați pentru a transmite în flux wireless conținut de pe telefon

### Sunete & notificări

Această optiune vă permite să setati tonuri audio pentru apelurile primite e-mail alerte si notificări SMS Setările includ Vibratii Volum Ton audio Opinii Selectați General - Silent - Întâlnire - profil în aer liber atingând cercul din partea dreaptă .

### **4** Memorie

Vizualizare memorie internă si card SD Dezinstalare sau formatare card SD



#### Acumulator

Afisare informatii despre starea de incarcare a bateriei si despre utilizarea acesteia

#### Aplicatii

Afisează lista anlicatiilor instalate si descărcate . Aveți posibilitatea să vizualizați care dintre ele sunt instalate pe un card SD sau de rulare .

### Servicii de localizare

Acces la locatie: permite aplicatiilor sa utilizeze informatii despre locatie.

Sateliti GPS: activare/dezactivare utilizare sateliti GPS

Google Location Service™: permite trimiterea datelor anonime de localizare. Permiteti utilizarea datelor din resurse ca retele WiFi sau mobile pentru a determina locatia aproximativa.

### **4** Securitate

Blocarea ecranului. Puteti alege una din metodele: Fara, Glisare, Model, PIN, Parola.

Info proprietar: afisati date prestabilite in ecranul de blocare.

Activati blocarea cardului SIM.

Parole vizibile: afisare parole in timp ce introduceti.

Administratori dispozitiv.


Surse necunoscute: bifati pentru a permite instalarea aplicatiilor din surse necunoscute.

Acreditari de incredere. Instalati de pe cardul SD

#### **4** Conturi

Gestionare conturi si setari de sincronizare.

### ♣ Limba şi metoda de introducere

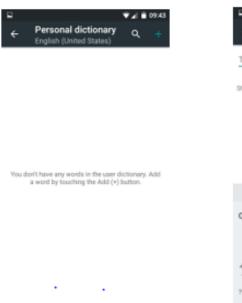





- 1. Selectarea Limba: Include toate limbile de pe telefon
- 2. Verificator ortografic

- 3. Dictionar personalizat: adăugare sau stergere cuvinte la dicţionarul particularizat.
- 4. Metoda de introducere: selectati modelul de tastatura dorit
- 5. Setari individuale tastaturi
- Setari cautare vocala

### Copie de rezerva si reset


Puteti crea o copie de rezerva a datelor sau puteti efectua o resetare a telefonului la setarile de fabrica.

#### Data si ora

- Automat: utilizaţi data şi ora oferite de reţea sau de modulul GPS.
   Fus orar automat: bifati pentru a configura automat fusul orar.
   Setare data: glisati ziua/luna/anul pentru a seta data.
   Setare ora: glisati ora/minutul/Am/Pm pentru a seta ora.
   Selectare fus orar: electaţi fusul orar în funcţie de locatia în care vă aflaţi. Pentru Romania, selectati "GMT+02:00".
   Folosiţi formatul 24 ore: pointi/oprit.
- 7. Selectare format data: există 3 tipuri de formate, puteți alege de la: luna-zi-an, zi-lunăan și an-lună-zi, printre care an-lună-zi este setarea implicită.


### √Notă:


Dacă este activată opțiunea de setare Automată fus orar, nu veți putea selecta manual niciun fus orar

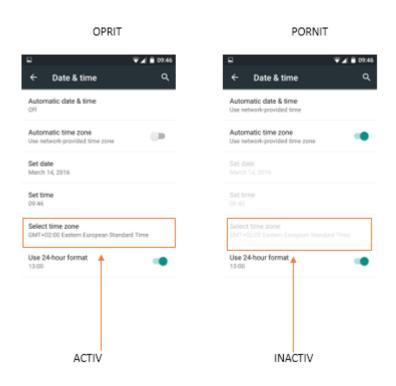


### √Notă:

Selectați 'OFF' la setarea 'Automată dată&oră' pentru a putea seta manual data și ora.

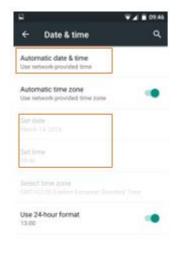

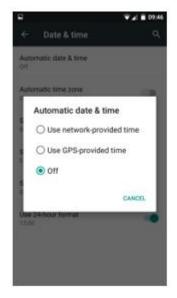

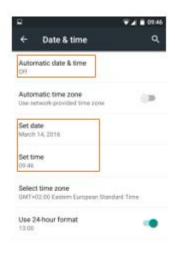

### **♣** Planificare pornire/oprire

Puteți seta timpul de pornire sau oprire automata a telefonului.

#### Accesibilitate

Parola TalkBack & Speak : dispozitivul oferă feedback pentru a ajuta utilizatorii nevăzători și cu vedere redusă

Acces rapid la textul de font mare pentru utilizatorii de vizibilitate redusă

Opțiunea de a termina apel utilizând butonul de alimentare

Pornirea / oprirea ecran rotație

Viteza de reglare a reacției de atingere și menținere

### Despre telefon

Puteți verifica informațiile cu privire la : starea de telefon , informatii juridice , versiunea software .


### Gesturi inteligente

Pentru a porni.**Setări - > Gesturi inteligente**,

Sistemul gesturi inteligente suportă o varietate mai mare de experiență și de control , simplifică unele operațiuni. Acestea nu vor funcționa dacă coperta de la husa de protecție este închisă.

### Setări - > Gesturi inteligente → Selectați Gesturi inteligente PORNIT/OPRIT

Desenați modelul pentru a accesa meniul rapid în timp ce telefonul este în modul de repaus

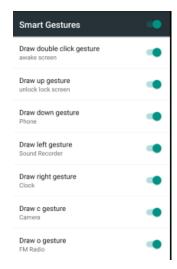

### Trezire prin dublu-click


### Setări - > Gesturi inteligente → Selectați Gest cu dublu-click


### Mod extrem

Modul extrem permite telefonului mobil să intre în mod de lucru minimalist pentru a prelungi procentul bateriei.Pot fi folosite în mod extrem doar telefonul, contactele, mesajele și ceasul

### Accesare mod extrem

- 1) Apăsare lungă pe Buton pornire alegeți Mod extrem și salvați
- 2)Pentru ieșire Mod extrem Apăsare lungă pe Buton pornire alegeți Mod extrem și salvați

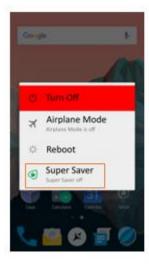

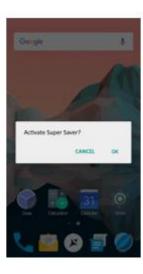



### 10. Avertismente și note

### Avertismente operaționale

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZARE EFICIENTĂ . Citiți aceste informații înainte de a utiliza telefonul . Pentru funcționarea sigură și eficientă a telefonului , respectați aceste instrucțiuni :

**Potențial exploziv la atmosfere**: Opriți telefonul când vă aflați în orice zone cu atmosferă potențial explozivă, cum ar fi zonele de alimentare ( stații de benzină sau motorină, sub puntea navelor), instalațiile de depozitare pentru combustibil sau substanțe chimice, în zone de sablare și zonele din apropierea amorselor electrice și în zone în care există substanțe chimice sau particule (cum ar fi pulberile metalice, granule și pulberi) în aer.

Interferențe cu dispozitivele electronice medicale și personale: Cele mai multe, dar nu toate echipamentele electronice sunt protejate împotriva semnalelor RF, astfel s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului .Siguranță audio: Acest telefon este posibil să producă zgomote puternice care pot afecta auzul . Atunci când utilizați opțiunea speaker a telefonului , este recomandat să așezați telefonul la o distanță sigură de ureche .

### Alte dispozitive medicale, spitale:

Dacă folosiți orice alt dispozitiv medical personal , consultați producătorul dispozitivului pentru a determina dacă acesta este ecranat împotriva frecvențelor radio externe . Medicul dumneavoastră poate fi în măsură să vă ajute în obținerea acestor informații . Opriți-vă telefonul în unitățile de îngrijire a sănătății , atunci când regulamentul afișat indică acest lucru . Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF

### Declarație privind manipularea produsului și utilizare :

Numai Dvs. sunteți responsabil pentru modul în care utilizați telefonul și pentru consecințele utilizării acestuia . Trebuie să vă opriți întotdeauna telefonul ori de câte ori este interzisă utilizarea acestuia . Folosirea telefonului se supune unor măsuri de siguranță menite să protejeze utilizatorii și mediul lor . Folosiți întotdeauna telefonul și accesoriile sale cu grijă și păstrati-le într -un loc curat si fără praf

Nu expuneți telefonul sau accesoriile sale la flacără deschisă sau produse din tutun aprinse Nu introduceti telefonul sau accesoriile în lichide.Nu le expuneti la umiditate

Nu picurați , aruncați , sau încercați să îndoiți telefonul sau accesoriile sale

Nu se vor folosi produse chimice concentrate , solvenți de curățare sau aerosoli pentru a curăța dispozitivul sau accesoriile sale .

Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile sale ; numai personalul autorizat trebuie să facă acest lucru .

Nu expuneți telefonul sau accesoriile sale la temperaturi extreme , minim 32 °F și maxim 113 °F ( 0 °C la 45 °C ) .

**Baterie :** Telefonul include un litiu -ion sau litiu - ion polimer intern . Vă rugăm să rețineți că utilizarea anumitor aplicații de date poate avea ca rezultat utilizarea ridicată a bateriei și poate necesita o încărcare frecventă bateriei . Orice eliminare a telefonului sau a bateriei trebuie să respecte legile și reglementările referitoare la litiu -ion sau baterii litiu-ion polimer

Produse defecte și deteriorate: Nu încercați să demontați telefonul sau accesoriile acestuia . Numai personalul calificat trebuie să repare sau service telefonul sau accesoriile acestuia . Dacă telefonul sau accesoriile sale au fost scufundate în apă , găurite sau supuse unei căderi grave , nu -l folosiți până când nu a fost insoectat de un centru de service autorizat .

# CE 0700 DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 1401

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea, securitatea si protectia muncii ca, produsul X3 Soul Mini marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

- -Directiva nr. 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.
- -Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)
- -Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 2014/35/CE si 73/32/CEE , modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007)
- -Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012
- -Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

-Sanatate: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006

-Siguranta: EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

-Spectru radio: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu Directiva 1999/5/CEE (Anexei II a HG nr. 88/2003), documentatia fiind depozitata la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313 ,Romania si va fi pusa la dispozitie la cerere. Procedura de evaluare a conformității produsului a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme: Phoenix Testlab GmbH

Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com.

CE 0700 SAR 0,675W/kg Brasov 24.12.2015 Director COTUNA GHEORGHE

### SPECIFICAȚII TEHNICE

General	Limba	RO, EN, DE, HU, NL, PL etc.		
	Retea	2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: UMTS 900/2100 MHz 4G: FDD 800/1800/2600 MHz TDD 2600 MHz		
	MicroSim (SIM1)	Da		
	NanoSim (SIM2)	Da		
Dimensiuni	Dimensiuni	142,6 x 69,5x7,2 mm		
Dimensiuni	Greutate	129g		
Display	Rezolutie	5" 1280x720px HD IPS LCD		
Jopiey	Touchscreen	Touchscreen capacitiv multitouch ONCELL, 2.5D, Full Lamination		
	Panda Glass	Da		
Caracteristici	Sistem de operare	Android 5.1, Lollipop		
	Procesor	Cortex®-A53 64-bit 1,3GHz Quad-Core		
	Procesor grafic	Mali T720		
	GPS	Da		
	AGPS	Da		
	Memorie flash	16 GB		
	Memorie RAM	1 GB		
	MicroSD	< 128 GB Mod single SIM		
		· ·		
	Widget	Da		
	Multitasking	Da		
	Radio FM	Da		
Sunet	Jack 3.5 mm	Da		
	Difuzor	Da		
Video	Redare	FullHD 1080p		
	Redare internet	FullHD 1080p		
Camera	Rezolutie camera	13 MP AF / 5 MP		
	Inregistrare video	FullHD 1080p 30fps		
	Touchfocus	Da		
	Face detection	Da		
	High Dynamic Range(HDR)	Da		
	Face beauty	Da		
Date	Geotagging 4G	Da Downlink 150Mbps, Uplink 50Mbps		
Date	3G	HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps		
	EDGE	Da Class 10		
	GPRS Blueteeth	Da Class 12		
	Bluetooth	V4.0 - A2DP & EDR		
	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n 5 GHz		
	WiFi Direct	Da		
	USB	Da MicroUSB 2.0		
Senzori	Accelerometru	Da		
	Senzor de proximitate	Da		
	Senzor de lumina	Da		
	Compas	Da		
Internet	Retele de socializare	Da		
	E-mail	Da		
	Aplicatii	Da		
	Hotspot	Tethering Wifi / Bluetooth / USB		
Acumulator	Capacitate	Li-Pol 2350 mAh		
	Tip incarcator	DC 5V, 1000mA		
	Timp asteptare Timp convorbire	< 235 h		
Continut pochot				
Continut pachet	Flyer	Telefon, manual de utilizare, certificat de garantie, alimentator, cablu de date USB, blister, Bitdefender Flyer		

### Română (ro)

Google, Android, Google Play și alte mărci sunt mărci comerciale deţinute de Google Inc.

### Útmutató a használathoz

### FONTOS! Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénysértéshez vezethet.

**Biztonságos vezetés:** Nem ajánlott a készülék használata az autóban. Ha mégis telefonálnia kell, használjon headsetet, kihangosítót, vagy kihangosítás funkciót.

Kapcsolja ki **repülőgépen** a készüléket. Interferenciát okoz a készülék, mely veszélyezteti a repülés biztonságát. Kérjük, győződjön meg róla, hogy repülőgépen kikapcsolja a készüléket.

<u>Kórházban</u>, illetve orvosi berendezések, közelében kapcsolja ki a készüléket, és egyéb a használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást A készülék működésében problémát okozhat orvosi műszerek közelében az okozott interferencia.

<u>Hivatalos szerviz:</u> Csak hivatalos partner végezheti a termék javítását. Nem hivatalos szerviz által történő javítás garancia vesztéssel jár.

Tartozékok és akkumulátor: kizárólag a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőt es tartozékokat használjon.

<u>Segélyhívás:</u> Kapcsolja be a telefont es tárcsázza be a segélyhívó számot, adja meg a helyet, és ne tegye le a készüléket, kövesse a kapott utasításokat.

**Akkumulátor es ennek feltöltése**: Ajánlott az akkumulátor/termék teljes feltöltése mielőtt a telefont használjuk. Ne használjuk több mint +40 □ C hőmérsékleten. Ne dobjuk az akkumulátort/termék a tűzre vagy tiltott helyre. A használt akkumulátorokat/termék mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre.


<u>Figyelem:</u> Nem vállalunk felelősséget a telefon nem megfelelő használata eseten. A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatoktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a weboldalunkra.

A jelen kézikönyv tartalma különbözhet a terméktől. Esetleges problémák elkerülése érdekében, tájékozódjon a honlapon a legfrissebb szervizpartnerek elérhetőségi iránt, mivel a Visual Fan Kft fenntartja a jogot a garanciális szerviz előzetes bejelentés nélküli cseréjére.

További részletekért látogasson el www.allviewmobile.com/hu/ weboldalra. Ne takarja le az antennát a kezével, vagy más tárggyal, mert ez kapcsolódási problémákat eredményezhet.

Minden harmadik fél által készített alkalmazás módosítható, vagy leállítható. A Visual Fan Kft. nem vállal felelősséget semmilyen módon ezen alkalmazások módosításából fakadó következményekért vagy az alkalmazások tartalmáért. A vonatkozó kérdésekkel forduljon az alkalmazások tulajdonosai fele.

## 3. Első használat előtt

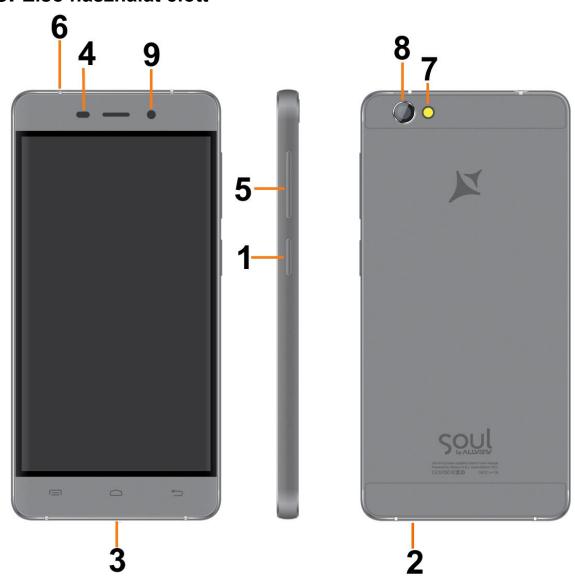

for a			
EN	(1)	RO	ни
1 Power butto	on 11	Buton pornire	1. Bekapcsoló gomb
2 Speaker	21	Difuzor	2. Hangszóró
3 Micro USB	plug 31	Mufa Micro USB	3. Micro USB aljzat
4 Light senso	r 4	Senzor lumina	4. Fény érzékelő
5 Volume but	tons 51	Butoane volum	5. Hangerőszabályzó gomb
6 Earphones	jack 61	Mufa casti	6. Fülhallgató csatlakozó
7 Led Flash	7	Led Flash	7. Led vaku
8 Main came	ra 8	Camera principala	8. Fő kamera
9 Front came	ra 9	Camera frontala	9. Előlapi kamera
10 Recent app	s 10.	Aplicații recente	10. Futó alkalmazások
11 Back	11	Înapoi	11. Vissza
12 Home&Google Now™ 12 Acasă&Google Now™		12. Főképernyő&Google Now™	
		1.0	

A készülék a Dual SIM technológiának köszönhetően egyszerre két SIM kártya használatára nyújt lehetősége.

### Helyezze be a Nano SIM/Micro SIM kártyákat és a memóriakártyát

- 3) Szúrja bele a csomagban lévő tű alakú segédeszközt a SIM kártya foglalat melletti lyukba, a foglalat kiugrik.
- Helyezze be a Nano SIM/Micro SIM kártyát és a memóriakártyát a megfelelő pozícióba a tálcába.



- Ne távolítsa el a kártyákat adatátvitel közben, mert ez adatvesztéssel járhat.
- A Nano SIM/Micro SIM kártya és a memóriakártya kis alkatrészek. Tartsa távol gyermekeitől, mert kis méretük miatt könnyen le tudják nyelni.
- Ne érjen hozzá közvetlenül a kártyák érintkezőihez, és tartsa távol elektromágneses tértől, hogy meggátolja az adatok károsodását.

### Akkumulátor töltése

Első használat előtt töltse fel a készüléket. Csatlakoztassa az USB kábelt az adapterbe, majd a készülékbe.

### ✓ Megjegyzés:

- A készülék Micro USB, csatlakozóval van ellátva, mely szabványnak kétféle verziója van. Kérjük csak a készülékhez csomagolt USB kábelt használja.
- A készülék akkumulátorát nem lehet eltávolítani Ne távolítsa el a kártyákat adatátvitel közben, mert ez adatvesztéssel járhat

### 4. Első lépések

### Alap funkciók

### Készülék bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

### Készülék kikapcsolása

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, amíg a menü fel nem tűnik. Válassza a kikapcsolás opciót.

### A készülék újraindítása

- 1 Opció: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, amíg a menü fel nem tűnik. Válassza az újraindítás opciót.
- 2 Opció: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, kb. 10 másodpercig, amíg a készülék újraindul.

### Készülék lezárása

- 1 Opció: Nyomja meg a bekapcsoló gombot képernyő kikapcsolásához.
- 2 Opció: A készülék automatikusan lezárja magát, ha tétlen állapotban van egy bizonyos ideig.

Az időtartam hosszát az alábbi menüben állíthatja be: Beállítások→ Kijelző→ Alvó állapot – és válassza ki az időt

### Képernyő feloldása

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd lentről felfelé húzza a képernyőt.

### Kezdőképernyő

A kezdőképernyő lehetőséget biztosít, hogy egyszerűen elérjen minden funkciót. Alkalmazás ikonokat, képernyő alkalmazásokat tartalmaz. Személyre szabhatja a képernyőt, az Ön által gyakran használt alkalmazásoknak adhat helyet, megváltoztathatja a háttérképet.



### Értesítési Sáv

A képernyő tetején található, itt találja az időt, a mobilhálózat jelet, az akkumulátor töltöttségét. Itt jelennek meg az üzenetek, értesítések is.

### Értesítési központ

Húzza le fentről lefelé az értesítési sávot. Itt találja az olvasatlan üzeneteket, nem fogadott hívásokat, Wi-Fi hálózatokról információt. Törölheti az értesítést, ha balra, vagy jobbra húzza el.



### Vezérlő központ

Húzza le még egyszer ujját a képernyőn a központ előhívásához, Számos beállítást eszközölhet innen, gyorsan, úgy, mint a lámpa, a Wi-Fi kapcsolat, Bluetooth, GPS vevő, repülőgép üzemmód, rezgés és hangerő stb.



### Főképernyő menü

Hosszan nyomva a képernyőn belép a képernyő menübe. Innen gyorsan elérhető a rendszer eszközöket, a képernyő beállításokat és a képernyő alkalmazásokat.

### Alkalmazások mozgatása

Nyomja meg és tartsa nyomva az alkalmazást melyet mozgatni szeretne. A képernyő széle felé mozgatva átteheti egy másik képernyőre, vagy a fenti ikonra húzva törölheti az alkalmazást.

### Alkalmazás törlése

A Beállítások / Alkalmazások opcióban tudja a kívánt alkalmazást letelepíteni.

### Mappa létrehozása

Húzzon egy alkalmazást a másik fölé, így egy mappát hozhat éltre, melyben kis helyen több ikont tárolhat.

### Érintőképernyő


A készüléket a képernyő érintésével vezérelheti, ikonok, gombok, menük és képernyő billentyűzet segítségével.

- <u>Érintés:</u> az alkalmazások, billentyűzet, gombok, menük használatához egyszerűen érintse meg őket.
- Nyomva tartás: Érintsen meg és tartson nyomva egy elemet a képernyőn, amíg az aktuális művelet meg nem kezdődik.
- <u>Húzás:</u> Nyomjon meg és tartson nyomva egy elemet anélkül, hogy felemelné az ujját. Húzza az ikont a kívánt helyre, majd emelje fel az ujját.
- <u>Csúsztatás:</u> húzza az ujját a képernyőn, folytonosan, jobbra, balra fel és le csősztatással különböző funkciókat hívhat elő, attól függően, hogy melyik alkalmazásban van éppen.
- <u>Csípés:</u> (pl. Térkép, vagy Album) a két ujjával a képernyőt megérintve zárja össze ujjait, ez általában a nagyítás parancsnak felel meg.
- Képernyő elforgatása: A legtöbb alkalmazás elfordul, ha készülékét elforgatja, a beállítások menüben aktiválhatja, vagy tilthatja le az automatikus képernyő forgatást.

### 5. Kommunikáció

### Hívás kezdeményezése

- Érintse meg a telefon ikont a kezdőképernyőn.
- Érintse meg a jobb alsó sarokban lévő ikont
- Adja meg a hívni kívánt telefonszámot
- Nyomja meg még egyszer a telefon gombot a hívás indításához.

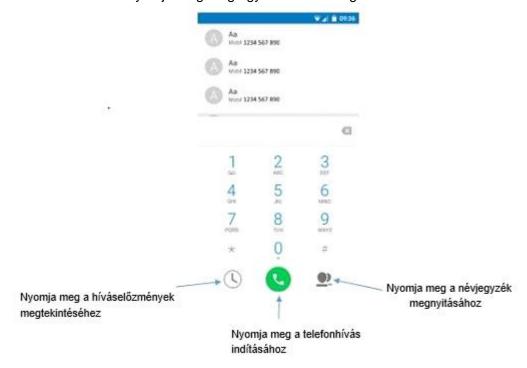


Figyelem! Ehhez a képernyőhöz akkor jut, ha megnyomja a képernyőn lévő tárcsázót, vagy egyiket az alábbi három opció közül Gyorstárcsázás, Előzmények vagy Személyek.




### Gyorshívás

- Nyomja meg a híváshoz
- A felugró ablak az előző három kereséssel nyílik meg
- · Nyomja meg a Gyorstárcsázó fület, ha másik lap van kiválasztva
- Válassza ki a személyt és tárcsázzon

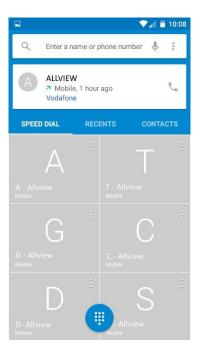


### Hívás az előzményekből

- Nyomja meg a híváshoz
- A felugró ablak az előző három kereséssel nyílik meg
- Nyomja meg az Előzmények gombot, ha másik fülön tartózkodik
- Nyomja meg az újratárcsázást

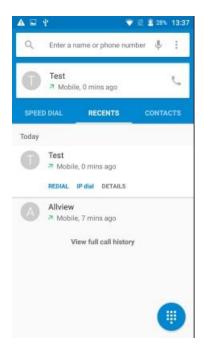

### Hívás a Telefonkönyvből

- Nyomja meg a híváshoz
- · A felugró ablak az előző három kereséssel nyílik meg
- Nyomja meg az Előzmények gombot, ha másik fülön tartózkodik
- NYomja meg bármelyik Névjegyet, egy új ablak ugril fel, majd nyomja meg a telefon gombot.

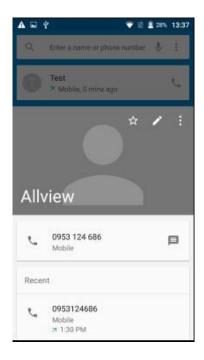

### Folyamatban lévő hívás

- hívás közben bekapcsolhatja a kihangosítást, elnémíthatja a mikrofont, tarthatja a hívást
- A piros gomb megnyomásával fejezheti be a hívást

### Bejövő hívás

- A zöld gombbal felveheti a hívást
- A piros gombbal elutasíthatja a hívást
- Húzza felfelé a képernyőt, hogy elutasítsa a hívást, és üzenetet küldjön a hívó félnek

### ✓ Megjegyzés:

SIM kártya behelyezése nélkül vészhívást tud indítani, melyek az adott mobilhálózatok szolgáltatói által preferáltak, kérjük, kérdésével forduljon mobil szolgáltatójához.

### **4** Üzenet küldése

A készülékkel szöveges, vagy multimédia üzenetet küldhet ismerőseinek. Az egy feladótól érkezett, vagy neki küldött zenetek egy folyamban, egymás után, mint egy beszélgetés nézhető vissza.

Üzenet küldéséhez kövese az alábbi utasításokat::

- 1. Lépjen be az Üzenetek alkalmazásba
- 2. A jobb felső gomb megnyomása után az üzenetek Beállításaihoz jut



### ✓ Megjegyzés:

Gépelje be az üzenetet – a plusz gomb megnyomásával képet, vagy egyéb tartalmat adhat az üzenethez.

Az üzenet küldéséhez nyomja meg a jobb oldalon lévő nyilat.

### Névjegyek

Lépjen be a Személyek alkalmazásba a névjegyek megtekintéséhez.

- Új névjegy létrehozása:
- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a + ikont;
- Válassza ki a mentés helyét, és írja be az adatokat
- A név mentéséhez válassza a Ment lehetőséget.

### Névjegy létrehozása a Híváselőzményekből:

- Készenléti állapotban nyissa meg a tárcsázó alkalmazást;
- Váltson az Előzmények fülre;
- Nyomja meg a "+" ikont a jobb felső sarokban
- Válassza az Új névjegy létrehozása lehetőséget;
- Válasszon tárhelyet
- Írja be az adatokat
- válassza a Ment lehetőséget. vagy lépjen Vissza a vázlat elvetéséhez

### Névjegy import/exportálás

A különböző tárhelyek között névjegyeket tudunk importálni/exportálni a következő lépésekkel:

- Névjegyek Opciók Import/exportálás
- Válassza ki a tárhelyet, ahonnan átmásolja az adatokat, majd azt, ahova átmásolja
- Válassza ki a névjegyeket es nyomja meg a Másolás gombot;

### Fiókok es szinkronizálás

### ✓ Megjegyzés:

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása. Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, kérjük, hozzon létre egyet.

Egy már meglévő fiókjából szinkronizálhatja a névjegyeit, egyéb adatait az alábbi menüben:

- Beállítások Alkalmazások FIÓKOK
- Érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot, amennyiben nincs fiók felvéve, nyomja meg a fiók hozzáadása gombot.
- Nyomja meg a névjegyek szinkronizálása gombot

### Fotó hozzáadása a névjegyekhez

### ✓ Megjegyzés:

A SIM kártyán lévő névjegyekhez nem adhat fényképet.


Névjegyhez csatolásához az alábbi lépéseket kövesse::

- Nyissa meg a Névjegyzéket
- Válassza ki a kívánt névjegyet
- A jobb felső sarokban nyomja meg a szerkesztés gombot
- Nyomja meg a "Csere" gombot a kép hozzáadásához
- Válassza ki a módot (fénykép készítése, vagy választás az albumból) .

### 6. Multimédia

### Kamera

Fénykép és videó rögzítésére, és azok megosztására szolgál. A képernyőn válassza ki képkészítés előtt a kép fókuszpontját, ujjának érintésével. Használhatja az előlapi, vagy a hátoldali kamerát is.

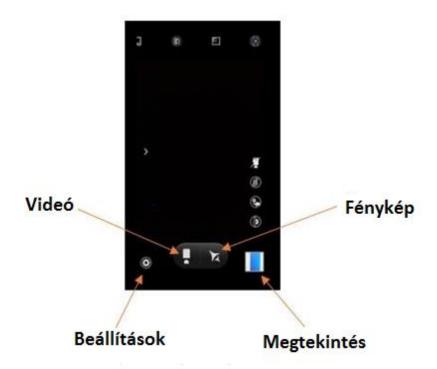

- Normál mód készítse el a tökéletes képet
- Gyönyörű portré (Face Beauty) az előlapi kamerát használva lehetősége van előre mentett beállítások használatára, melytől arcképei még szebbek lesznek
- **Szűrők**: legtöbb népszerű szűrő megtalálható alapértelmezettként a kamera programban (negatív, poszter, szépia, friss stb.)
- Készíthet több szemszögből is képet (multi angel view mode)
- **Élő fénykép** egy mozdulatot rögzíthet
- **Nyomkövető üzemmód** képsorozatot készíthet
- HDR üzemmód rossz látási viszonyok közt használja ezt az opciót
- **Panoráma** készítsen széles tájképeket, kompromisszumok nélkül
- PIP üzemmód mindkét kamerával egyszerre készíthet képet

### Videó rögzítése

- Nyomja meg a videó kamera ikont, hogy átváltson
- Válassza az auto üzemmódot, vagy állítsa be többek közt a rögzítés minőségét kézzel
- A képernyőn nyomja meg az indításhoz, majd nyomja meg még egyszer a leállításhoz a felvevő gombot

### 4 Album

Nyomja meg az Album ikont. Itt találhatja a készüléken tárolt, és a kamera által készített képeket, külön mappákba rendezve. Könnyedén megoszthatja innen képeit, küldheti e-mailben, üzenetben, vagy Bluetooth adatátvitel segítségével.

### Zene

Használja a zenelejátszó programot, hogy telefonján tárolt zeneszámait hallgassa.

64

### 7. Kapcsolódás, és beállítások

A készülék számos adatátviteli opciót kínál. Kapcsolódhat mobil és Wi-Fi hálózatokhoz, kapcsolódhat a számítógépéhez, Bluetooth kiegészítőkhöz, mobil adatkapcsolatát pedig kiterjesztheti hotspotként USB kábel segítségével.

### Repülőgép üzemmód

### Opció 1: Beállítások - Repülőgép üzemmód

Opció 2: Húzza le kétszer a képernyőt, nyomja meg a Repülőgép ikont. Egyes helyeken tilos a mobil készülékek használata, mert a vezeték nélküli hálózati kapcsolat zavart okozhat, a WiFi, a GSM és a Bluetooth adatkapcsolatokat egyszerűen letilthatja a repülőgép üzemmód aktiválásával.

#### Mobil Hálózatok

Amikor SIM kártyát helyez a készülékbe, a szolgáltatója automatikusan konfigurálja az eszközt. A **Beállítások / Mobil hálózatok / További / Hálózat** menüben további információt talál!


### Szolgáltatók

Az aktuális mobil szolgáltatója van kiválasztva, a szolgáltatók listájában..

### **♣** WiFi

A WiFi egy vezeték nélküli adatátviteli megoldás, melynek hatótávolsága akár 100 méter is lehet. Az alábbiakban találja a WiFi beállításának lehetőségeit



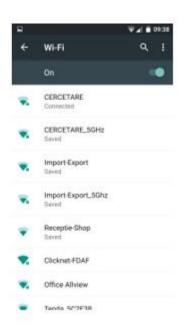


### Beállítások --> WiFi - ellenőrizze, hogy be van kapcsolva

- A WiFi menübe való belépés után megtalálhatja az elérhető hálózatokat. Amennyiben egy hálózat nem publikus, úgy mellette egy ikont fog látni. A készülék automatikusan kapcoslódik az elérhető ingyenes hálózatokhoz.
- Érintsen meg egy hálózatot a csatlakozáshoz.

Amennyiben a hálózat jelszóval védett, úgy csatlakozás közben a készülék kérni fogja a hálózati jelszót.

### Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávú adatátviteli megoldás, mely segítségével 10 méteren belüli eszközökkel, pl. headset, kommunikálhat. Használhatja tartozékok kapcsolatán kívül adatátvitelre is. Két telefon között, vagy számítógépe és készüléke közt küldhet, vagy fogadhat egyszerűen adatokat.

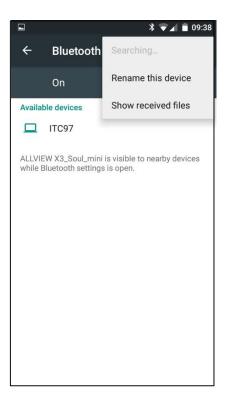

### Fájl küldése

- Beállítások --> Bluetooth, ellenőrizze, hogy be van kapcsolva.
- Lépjen be az Intézőbe egy fájl kiválasztásához, majd További opciók Megosztás -Bluetooth.

- Nyomja meg az eszköz keresése gombot, a listába szedve találja a közeli BT eszközöket
- Nyomja meg az eszköz nevét, melyhez kapcsolódni kíván, a párosítás után a fájl küldésre kerül.

### Fájl fogadása

**Beállítások --> Bluetooth**, ellenőrizze, hogy be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a BT kapcsolat ideje nem járt le (általában két perc után lekapcsol).

Fogadhat fájlt az összes olyan eszköztől, melyekkel előzetesen párosodott. A fogadott fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre.

### Tartozék csatlakoztatása:

- Kapcsolja be a tartozékot, állítsa párosítás módba (ellenőrizze a tartozék utasítását)
- Beállítások Bluetooth "Új eszköz keresése"
- Válassza ki a listából a tartozékot
- A párosítás után készen áll a használatra.

#### ■ USB

Számítógéphez csatlakoztathatja készülékét USB kábel segítségével. Ezután adatokat fogadhat, vagy küldhet.

### USB kapcsolat létrehozása

- 1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB kábel segítségével
- 2. Nyissa meg az értesítési központot és válassza a Csatlakoztatás média eszközként opciót (Connected as Media device)
- Más USB opciók is elérhetőek választhat csak töltés funkciót
   Megjegyzés: adatátvitel közben ne húzza le az eszközt a kábelről, mert adatvesztéssel járhat.

### ✓ Megjegyzés:

Adatátvitel közben ne húzza le az eszközt a kábelről, mert adatvesztéssel járhat.

### **4** SIM Kártyák

Y Beállíthatja a SIM opciókat a Mobil adat hívások, és szöveges üzenetekhez.



### Adathasználat

Megtekintheti a mobil adatforgalmának mennyiségét, részleteit. Beállíthat korlátot.



### Továbbiak

További beállítások:

Internetmegosztás

**VPN** 

Mobilhálózatok

### Kijelző

Mira Vision: valós idejű képminőség javítás. További beállításokra is van lehetőség haladó felhasználók részére.

Háttérkép: válassza ki a használni kívánt háttérképet

Fényerő – optimalizálhatja a képernyő háttérvilágítását, vagy automatikusra állítva a környezeti viszonyokhoz alkalmazkodik

Alvó mód: tétlen képernyő kikapcsolását határozhatja meg

Képernyőkímélő (Daydream): képernyőkímélő beállítása

Betű méret

Cast screen: tartalom vezeték nélküli továbbítása egy másik eszközre

### Hangok és értesítések

Bejövő hívásaihoz állíthat be csengőhangot, megadhat külön értesítései hangokat üzenet érkezéséhez, email fogadásához. Választhat rezgés, vagy hangjelzés közt.

Általános, Néma, Kültéri vagy Találkozó előre meghatározott beállításokat (profilokat) is használhat.

### Tárhely

Készülék és a memóriakártya tartalmának megtekintése. SD kártya formázása.



### Akkumulátor

Az akkumulátor és a töltés információi

### Alkalmazások

A telepített, és letöltött alkalmazások listája. Megtekintheti, melyik fut az adott pillanatban, mely programok vannak a memóriakártyára telepítve.

### Saját pozíció

- Hozzájárulás helyadatokhoz: Hely lekérésének engedélyezése az alkalmazásokban.
- GPS vevő be- és kikapcsolása
- Google Location Service™ engedélyezi az alkalmazásoknak a Wi-Fi és mobilhálózatok alapján történő helymeghatározást.

### Biztonság

- Képernyőzár beállítása: Képernyő lezárása mintával, PIN kóddal vagy jelszóval.
- SIM-kártya zárolásának beállítása, 4-8 számjegyű PIN kód, melyet a SIM kártyához kapott szolgáltatójától
- Jelszavak: Jelszó megjelenítése gépeléskor
- Eszközfelügyelet: Adminisztrátor eszközkezelők hozzáadása es eltávolítása
- Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése
- Engedélyezett tanúsítványok listája
- Telepítés SD kártyáról: Titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról

### Fiókok

Vegyen fel új fiókot, szinkronizálja, és kezelje ebben a menüben.

### Nyelv es billentyűzet:

- 1) A készülék szoftverének nyelve
- 2) Nyelvhelyesség ellenőrző
- 3) Sajátszótár: adjon hozzá új szavakat
- 4) Beviteli mód: Android TM vagy többnyelvű billentyűzet
- 5) Beszédfelismerés
- 6) Mutató sebessége





### Gyári adatok visszaállítása

Biztonsági mentés készítése az adatokról, és beállításokról.


Gyári adatok visszaállítása: összes adat törlése.

### Dátum es idő

- 5) Automatikus idő és dátum: a GPS vagy a GSM szolgáltató által meghatározott alapbeállítás
- 6) Automatikus időzóna: idő beállítása az adott időzóna alapján
- 7) Dátum és idő beállítása
- 8) Időzóna kiválasztása
- 9) 24 órás idő formátum
- 10) Dátum formátum.


### ✓ Megjegyzés:

Amennyiben az automatikus időzóna üzemd aktív, az órát nem fogja tudni kézzel állítani!.

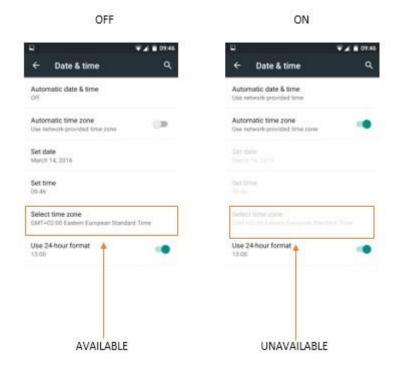

### ✓ Megjegyzés:

Kérjük kapcsolja ki az automatikus időzóna funkciót az idő kézi beállításához.

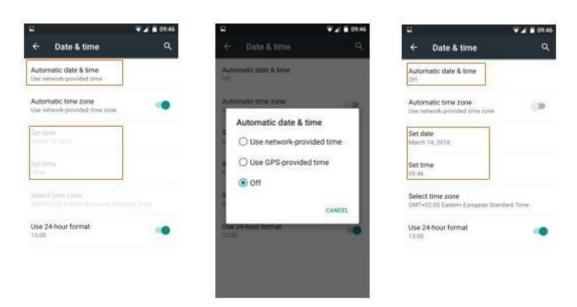

### Időzített bekapcsolás

A telefon automatikusan ki- es bekapcsolását tudjuk beállítani.

### Kisegítő lehetőségek

Felolvasás: a készülék segítséget nyújt gyengén látók számára, egyes szövegek, jelszavak felolvasásával.

Parancsikon nagy betűméretre váltáshoz, csökkent látóképességű felhasználók részére.

Bekapcsoló gombbal fogadhat hívást

Képernyő elforgatás be/kikapcsolása

Hosszú nyomva tartás idejének beállítása

### A telefonról

Telefon információk: jogi információk, szoftver verzió, készülék IMEI szám.


### Okos mozdulatok

### Beállítások --> Kézmozdulatok (Smart Gestures).

A kézmozdulat vezérlés számos, a használatot megkönnyítő opciót tartalmaz. Egyes funkciók nem működnek, ha a készülék tokjának fedele rá van hajtva a készülékre.

### Beállítások --> Smart gestures --> Smart gestures BE/KI

Rajzoljon egy mintát a kikapcsolt állapotú képernyőn, és lépjen egyből a kívánt menübe / alkalmazásba.

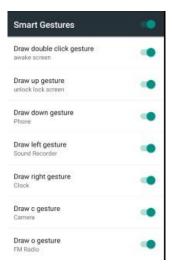

### Ébresztés két koppintással

# Beállítások --> Smart gestures --> <u>Ébresztés két koppintással</u> (Select Double click gesture)


A képernyő kikapcsolt állapotában kettőt koppintva máris használhatja az eszközt.


### Energiatakarékos üzemmód

A Super Saver Mode leegyszerűsített kezelőfelülettel meghosszabbítja az üzemidőt. Ilyen esetben a névjegyzéket a telefon és üzenet funkciót, valamint az órát használhatja.

### Extrém üzemmód

- 1) Nyomja hosszan a bekapcsoló gombot válassza a SUPER SAVER / energiatakarékos üzemmódot.
- Kilépéshez nyomja újra hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a Super Saver üzemmódot.

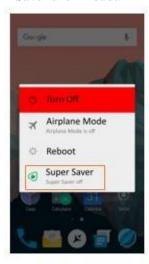

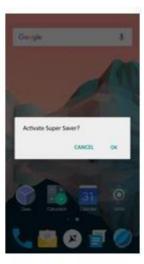



### 10. Biztonsági előírások

### Figyelmeztetés a használathoz

FONTOS INFORMÁCIÓ A HELYES ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRÓL Kérjük, használat előtt olvassa el, majd kövesse az itt leírtakat a biztonságos használathoz:

**Robbanás veszély**: kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes helyeken, pl. benzinkutak közelében, vegyi tárolók, nagyfeszültségű elektromos berendezések, robbanó anyagok közvetlen környezetében.

<u>Interferencia orvosi eszközökkel</u>: A legtöbb elektronikai eszköz fel van szerelve egy bizonyos védelemmel az RF sugárzás ellen, de ne kockáztasson, kórházban, pace maker közelében kapcsolja ki a készülékét! Amennyiben <u>orvosi eszközt használ</u>, lépjen kapcsolatba orvosával, és győződjön meg arról, hogy a telefonkészülék nem befolyásolja az orvosi eszköz működését.

<u>Biztonságos zenehallgatás</u>: a készülék szélsőséges esetben halláskárosodást okozhat, kérjük, ne hallgassa huzamosabb ideig hangosan a készüléken tárolt zenéket.

<u>Használati figyelmeztetés</u>: Csak a felhasználó felelős egyedül, hogy hogyan használja a készüléket, és az ebből fakadó következményekért is.

Kapcsolja ki minden olyan helyen a készüléket, ahol a használata tilos. Használja tekintettel léve a környezetére, és mások biztonságára. Mindig óvja eszközét, és tartozékait a sérülésektől, szennyeződésektől.

Ne tegye ki sem az eszközt sem a tartozékokat nyílt lángnak, ne merítse folyadékba, ne érintkezzen vízzel. Ne dobálja a készüléket, ne próbálja hajlítgatni.

Ne használjon erő vegyszereket a készülék tisztításához.

Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt, ezt minden esetben csak hivatalos szerviz végezheti.

Tartsa készülékét az alábbi hőmérsékletek között: 0°C és 45°C.

<u>Akkumuláto</u>r: A készüléke egy beépített lithium-ion vagy lithium-ion polymer akkumulátorral rendelkezik. Egyes bonyolult alkalmazások működése során az akkumulátor melegedhet. A használt akkumulátor, vagy készülék elhelyezése minden esetben a helyi jogszabályok, előírások útmutatásai alapján kell, hogy történjen.

<u>Hibás vagy sérült termékek</u>: Ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani a készüléket, vagy tartozékait. Ezt bízza minden esetben a hivatalos szervizre. Amennyiben a készülék víz alá merült, megsérült, nagyot esett, ne használja az eszközt, míg hivatalos szerviz nem látta.

### CE 0700 MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT No.1401.

Mi, az SC Visual Fan SRL, székhely Brassó, 61. Brazilor Street, irányítószám 500313 Románia, a Brassói Kereskedelmi Kamarában az alábbi hivatkozással: J08 / 818/2002, CUI RO14724950, mint importőr, egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék, amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a. 4 HG nr.1.022 / 2002 villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak. Az ALLVIEW X3 Soul Mini márkájú mobiltelefon nem veszélyezteti az életet, a munkabiztonságot es az egészséget, nem termel negatív hatást a természetre es megfelel a következő Irányelveknek:

- -2011/65/EU kapcsolatos korlátozására használt egyes anyagok elektromos és elektronikus berendezések.
- Rádió es telekommunikációs irányelvek R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)
- Felhasználói biztosias az alacsony feszültséget illetően 73/32/CEE, módosítva a 93/68/CEE (HG457/2003) irányelvvel.
- elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/CEE irányelv, módosítva a 92/31/CEE es 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS irányelv: EN50581: 2012
- -A Biztonsági követelményeket az Európai szóló 2001/95 / EK irányelv és az EN 60065: 2002 / A12: 2011 és EN 60950-1: 2006 / A1: 2010 / A11: 2009 / A12: 2011 a kibocsájtott decibel szinttel kapcsolatosan.

A termék értékelhető a következő szabványok szerint:

- Egészségvédelem: EN 50360: 2001, EN 50361; EN 62209-1: 2006
- Biztonsági: EN 60950- 1: 2001 + A11: 2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

- Rádió: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

A megfelelőséget az eljárásoknak megfelelően végeztük a 1999/5 / CEE irányelv (a II HG hsz. 88/2003) e dokumentációt a SC Visual Fan SRL, Brassó, 61. Brazilor Street, irányítószám 500313, Románia címen lehet kikérni. A termékek megfelelőségének méréseit az alábbi külső partner végezte: Phoenix Testlab GmbH

A termék a CE jelzése. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.allviewmobile.com honlapon.

CE 0700 SAR 0,675W/kg Director COTUNA GHEORGHE

Brasov 24.12.2015

### MÚSZAKI JELLEMZŐK

MUSZAKI JELLEMZOK		
Általános	Nyelv	Magyar, Romanian, English, German, Spanish, Hungarian, French, Dutch, Russian, Italian etc.
	Hálózat	2G:850/900/1800/1900MHz
		3G: UMTS 900/2100MHz
		4G: FDD: 800/1800/2600MHz
		TDD: 2600MHz
	Dual sim	Yes
	Microsim	SIM1
	Nanosim	SIM2
Méretek	Méret	142,6 x 69,5x7,2 mm
Morotok	Súly	
14" 1 "	·	129g
Kijelző	Típus	5" HD IPS LCD 1280x720px
	Érintőképernyő	Kapacitív multitouch ONCELL Full Lamination 2,5D
	Megerősíített üveg	Igen
Tulajdonságok	OS	Android™ 5.1 Lollipop
	CPU	Cortex®-A53 64-bit 1,3GHz Quad-Core
	GPU	Mali T720
	GPS	Igen
	AGPS	lgen
	Belső tárhely	16GB
	RAM memória	1GB
	Micro SD	Igen, max 128GB single sim módban
	Elérhető színek	Szürke / Arany / Ezüst
Alkalmazások	Bitdefender,Selfcare	
Kamera	Fő kamera felbontás	13MP Autofókusz Samsung3L2
	Előlapi kamera felbontás	5MP
	Videó felvétel	FullHD 1080p 30fps
	High Dynamic Range(HDR)	Igen
	Led vaku	Igen
Adatátvitel	4G	Le 150Mbps, Fel 50Mbps
	3G	HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps
	EDGE	Igen Class 10
	GPRS	Igen Class 12
	Bluetooth	Class 4.0, A2DP, EDR
	WLAN	Wi-Fi 802.11 b/g/n 5GHz
	Wi-Fi Direct	Igen
	USB	Igen 2.0, micro USB
Internet	Közösségi média	Igen
	E-mail	lgen
	Alkalmazások	Igen
	Hotspot	Wi-Fi internet megosztás
	Hotspot	USB internet megosztás
	Hotspot	Bluetooth internet megosztás
Akkumulátor	Kapacitás	Li-Pol 2350mAh
	Töltés	DC 5V, 1000mA
	Készenléti idő	akár 235 óra
	Beszélgetési idő	akár 720 perc
Csomag tartalma		ő, USB adatkábel,képernyővédő fólia, SIM tű, füllhallgató
	1 DI / / / / 1 D	

A Google, Android, Google Play és más márkajelzések a Google Inc. tulajdonát képezik.